
Besavior P5Mate Pro 1000Hz


Руководство

1. Введение

Besavior P5mate Pro использует проводной режим USB для подключения к консоли PS5. Перед использованием включите функцию USB-подключения консоли PS5:

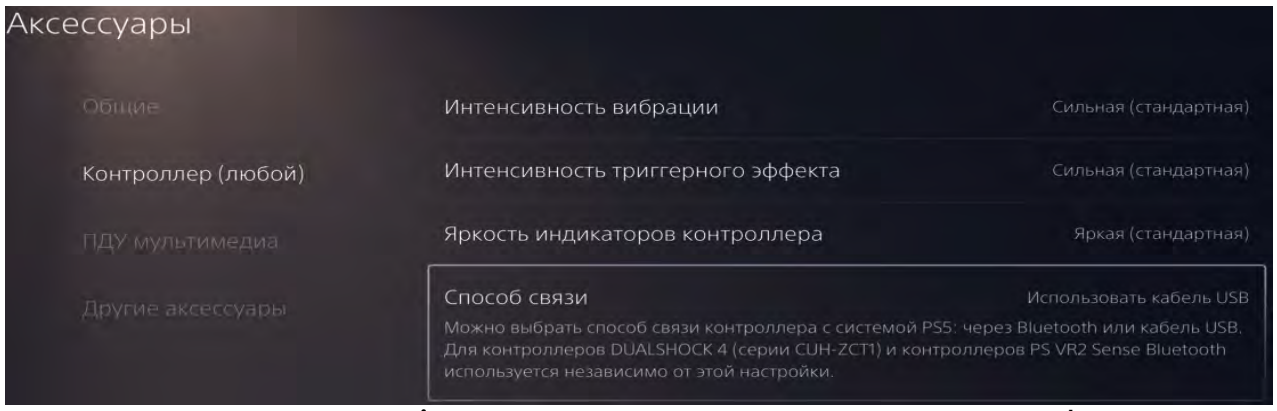

Кнопки и порты Besavior P5mate Pro имеют следующие функции:

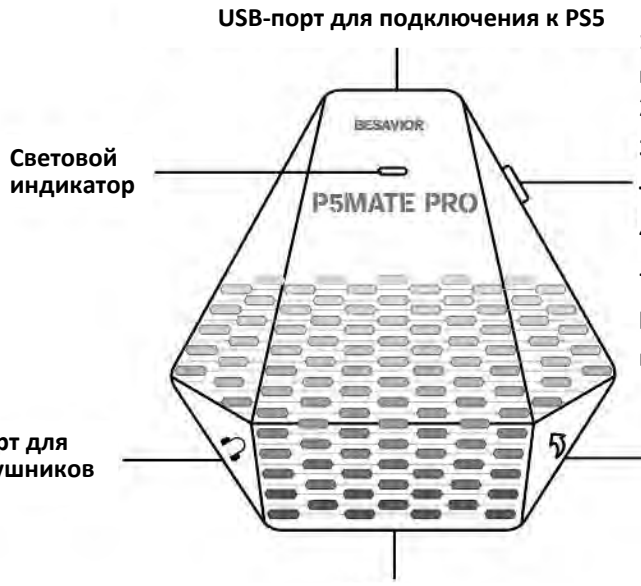

1. Для обновления прошивки адаптера удерживайте при подключении к ПК

2. Нажатие: дублирует кнопку PS/Guide на геймпаде

3. Bluetooth сопряжение - удерживайте кнопку в течение 3 секунд

4. Переключение режимов: Фиолетовый индикатор - режим поддержки вибрации. Зелёный индикатор - режим 1000 Гц. (После подключения PS5 — дважды щёлкните, чтобы переключить)

PS: Нажмите и удерживайте кнопку обновления в течение 15 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.



Кабель USB-A - USB-C



Адаптер USB-C - USB-A

1.2 **В** P5mate Pro 1000 **Гц предусмотрено** 2 **режима**.

A: Зелёный индикатор - этот режим включён по умолчанию и поддерживает частоту 1000 Гц.

B: Фиолетовый индикатор - этот режим вибрации и поддерживает функцию вибрации для внешних устройств.

Переключение между режимами:

После подключение P5MatePro к PS5 по умолчанию используется режим с зелёным индикатором. При двойном нажатии на кнопку обновления на боковой панели P5MatePro он переключится в режим фиолетового индикатора.
Повторный двойной щелчок переключит его между режимами.


Примечание: Для первого использования режима вибрации вам необходимо активировать его на вашем компьютере. **Процесс заключается в следующем**:

1: Пользователь должен убедиться, что P5MatePro мигает фиолетовым светом при подключении к PS5. **Подождите** 3 **секунды**, а затем извлеките P5MatePro. (Дважды щёлкните по кнопке обновления, чтобы переключиться в режим фиолетовой подсветки, затем нажмите кнопку обновления. В этот момент в правом верхнем углу экрана появится значок контроллера и начнёт мигать фиолетовая подсветка)

2: Перейдите на страницу обновления ПО

3: Подключите P5Mate Pro в USB-порт вашего ПК с WINDOWS (**не нажимайте кнопку обновления**).

Примечание: Пожалуйста, сначала переключите режим фиолетовой подсветки на PS5, после чего можно будет активировать функцию вибрации.
(Двойное нажатие кнопки обновления на P5Mate Pro позволяет переключать зелёный и фиолетовый режим)

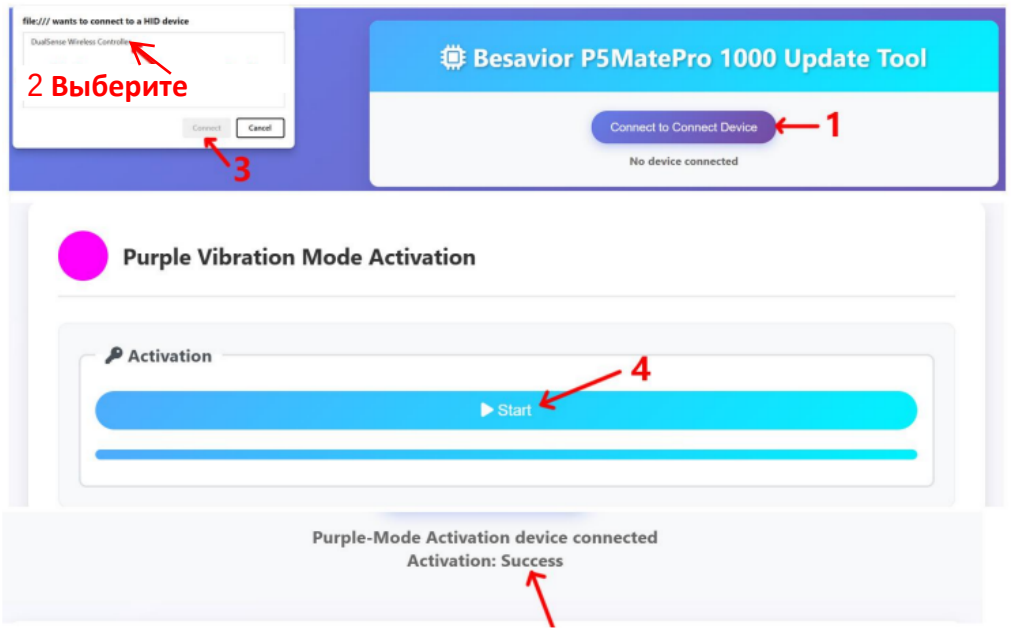

Если активация прошла успешно, то вы увидите данное сообщение. Если произошла ошибка, то повторите процедуру активации.

4: После завершения активации вставьте P5MatePro в PS5. На этом этапе фиолетовый индикатор будет гореть постоянно и будет работать переключение режимов по двойному нажатию кнопки обновления.

Примечания: Если активирован режим фиолетовой подсветки, а фиолетовая подсветка продолжает мигать и не используется, вам необходимо **повторить описанные выше действия**, чтобы включить функцию вибрации.

Bluetooth и макросы работают в обоих режимах.


Переведено компанией X-Sight.ru X SIGHT

2. Подключение

Выполните следующие шаги:




1 **Подключите P5Mate Pro к порту USB-C с помощью прилагаемого кабеля.**

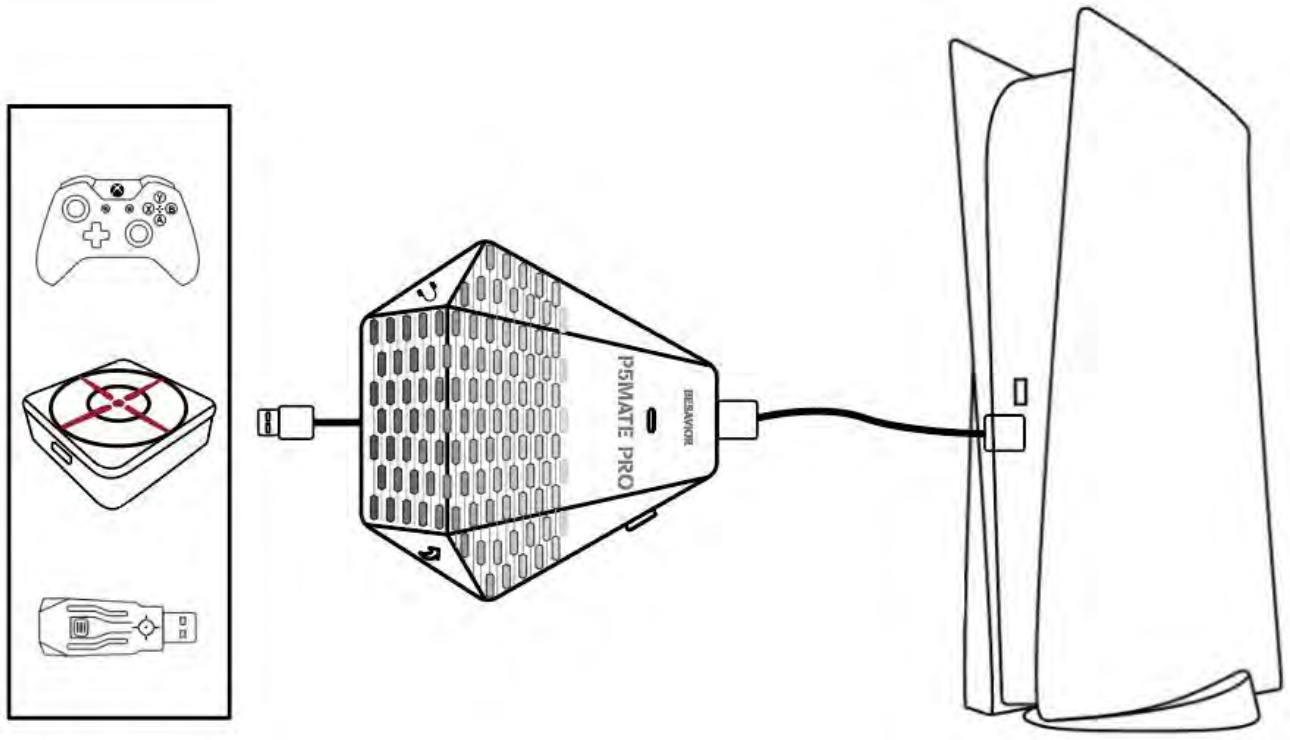

2 **Подключите стороннее USB-периферийное устройство к нижнему USB-порту.**

Переведено компанией X-Sight.ru X SIGHT

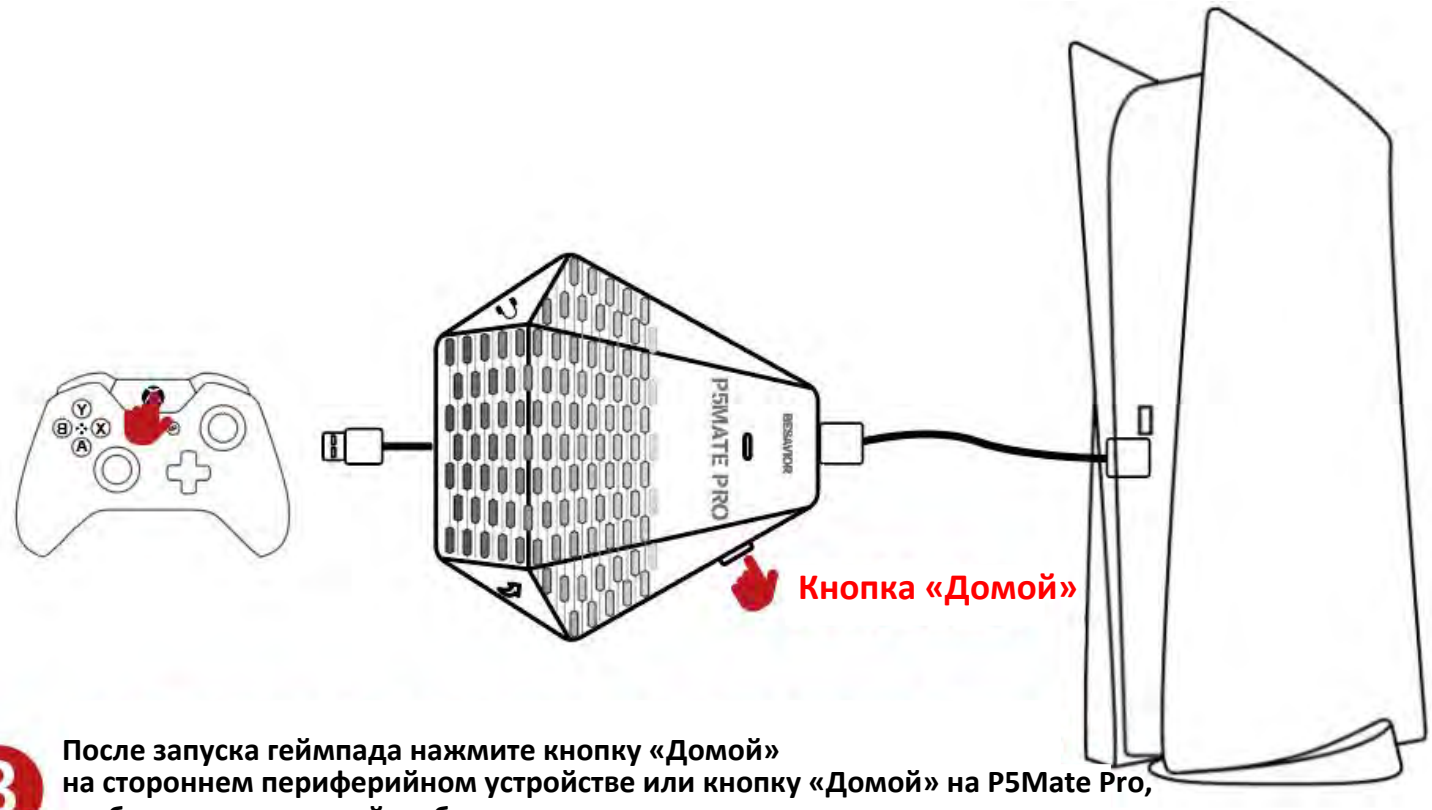

3 **После запуска геймпада нажмите кнопку «Домой»
на стороннем периферийном устройстве или кнопку «Домой» на P5Mate Pro,
чтобы управлять игрой в обычном режиме.**


3.Bluetooth подключение:

— При сопряжении Bluetooth котроллера световой индикатор на P5Mate Pro:


Индикатор выключен: не сопряжено

Мигает синим: выполняется сопряжение


Синий горит постоянно: сопряжение контроллера прошло успешно.

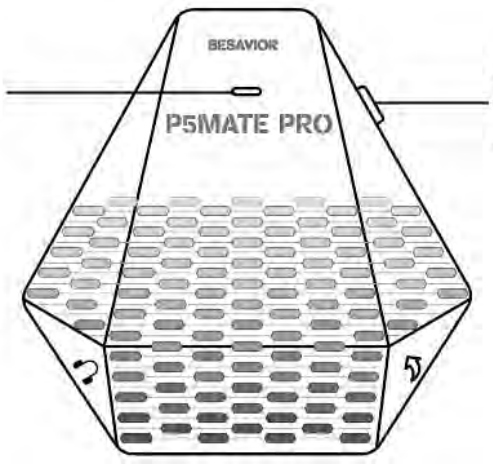

Переведено компанией X-Sight.ru X SIGHT

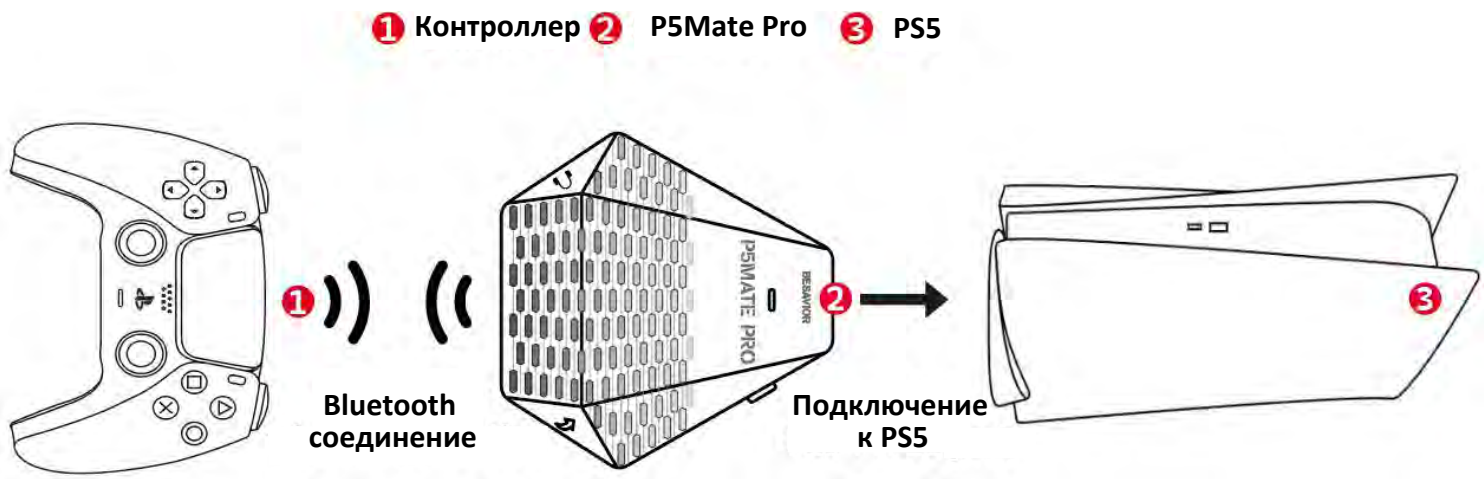

1. Отключите Bluetooth на консоли PS5: «Настройки - Аксессуары - Общие - Дополнительные настройки - Отключить Bluetooth

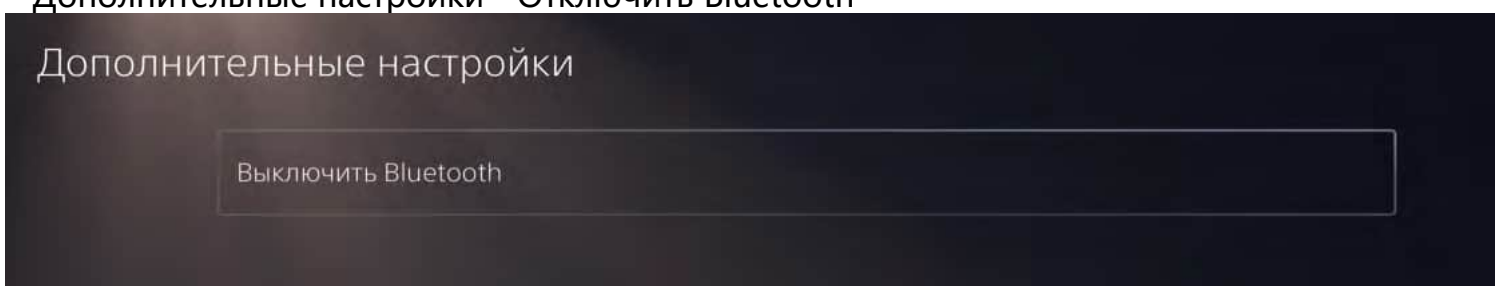

2. Вставьте P5Mate Pro в порт USB-C игровой консоли PS5 согласно схеме, а затем нажмите и удерживайте кнопку «Домой» в течение 3 секунд. В это время синий индикатор P5Mate Pro мигает, и P5MATE Pro находится в состоянии сопряжения Bluetooth.

3. Нажмите клавишу сопряжения контроллера (см. инструкции по сопряжению контроллера ниже), пока контроллер не перейдёт в режим поиска Bluetooth.

4. Подождите около 5–10 секунд, индикатор контроллера загорится постоянно, синий индикатор P5Mate Pro загорится постоянно, тогда соединение Bluetooth установлено успешно, нажмите кнопку PS/Guide на контроллере или кнопку «Домой» P5Mate Pro, вы сможете управлять PS5 обычным образом.

Сопряжение геймпада PS5/PS4 **по** Bluetooth:

Удерживайте SHARE + индикатор геймпада мигнёт дважды.

Сопряжение геймпада Xbox One/Xbox Elite 2 по Bluetooth: Длительно нажмите + , чтобы включить геймпад, индикатор начнёт быстро мигать.

Сопряжение контроллера NS Pro по Bluetooth: удерживайте кнопку на верхней части контроллера. Индикатор под контроллером будет периодически мигать. Отпустите кнопку на верхней части контроллера после успешного сопряжения.

Как повторно подключиться к PS5, **не отключая** P5Mate Pro:

1. Нажмите кнопку питания консоли PS5
2. Нажмите кнопку «Домой» на контроллере, дождитесь успешного соединения.

P5Mate Pro поддерживает эмуляцию тачпада. Функции указаны ниже:


Переведено компанией X-Sight.ru X SIGHT

*Hold - зажать. *Moving R-stic - двигать правый стик в нужном направлении слайда.


Функции тачпада	Xbox геймпад	NS PRO геймпад
Нажатие на тачпад	Hold +	Hold +
Нажатие слева	Hold +	Hold +
Нажатие справа	Hold +	Hold +
Слайд	Hold +moving Rstick	Hold +moving R-stick
Слайд и нажатие	Hold +moving R-stic kand press down	Hold +moving R-stic and press down

*Moving R-stic kand press down: двигайте правый стик и нажмите на него

三: **Использование на ПК**

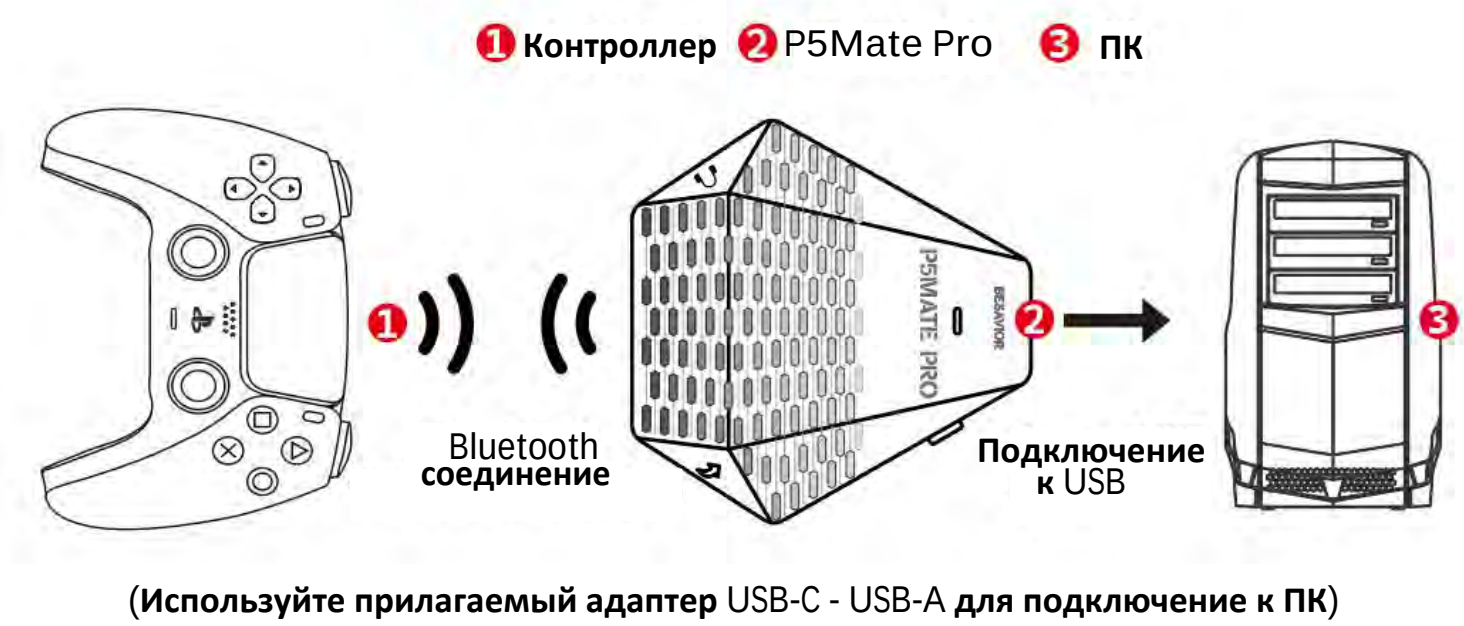

(**Используйте прилагаемый адаптер** USB-C - USB-A **для подключение к ПК**)

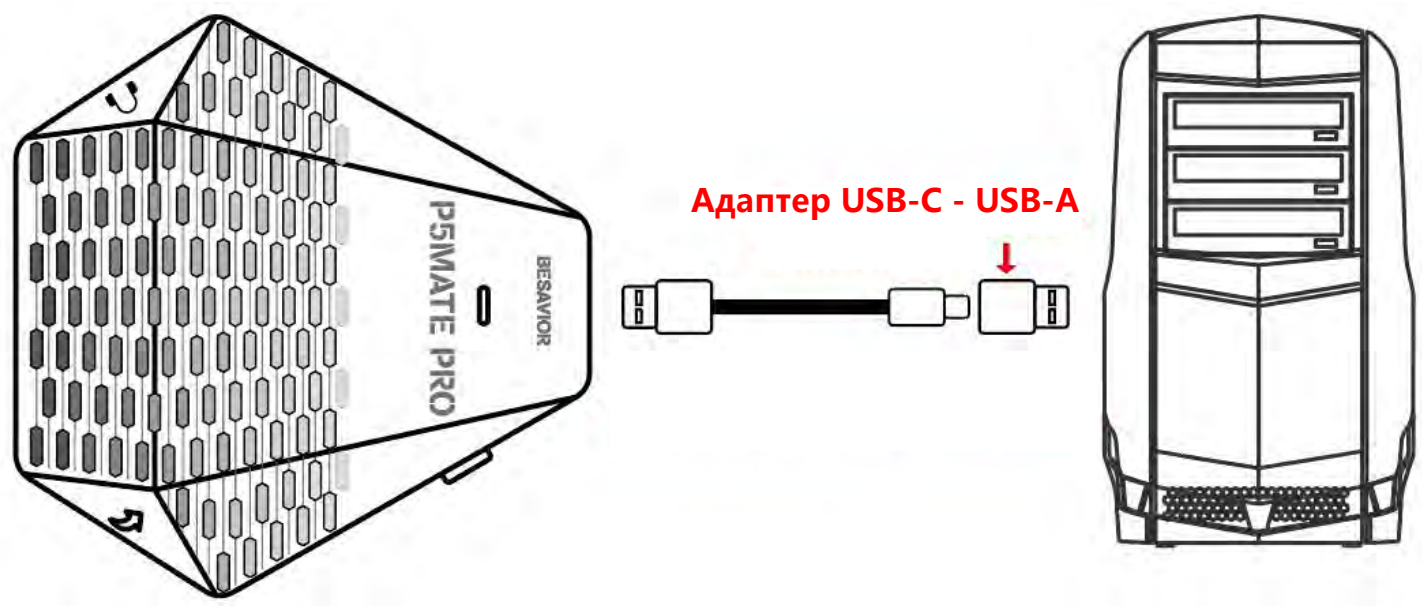

1. Перейдите в «Панель управления» — «Устройства и принтеры».
2. Вставьте P5Mate Pro в USB-порт ПК согласно схеме. Значок беспроводного контроллера DualSense отображается в интерфейсе «Устройства и принтеры».
3. Убедитесь, что синий индикатор P5Mate Pro мигает в состоянии сопряжения Bluetooth.
4. Нажимайте клавишу сопряжения контроллера (см. инструкции по сопряжению контроллера ниже), пока контроллер не перейдёт в состояние поиска Bluetooth.

Переведено компанией X-Sight.ru X SIGHT

5. Подождите около 3–5 секунд, индикатор контроллера загорится постоянно, синий индикатор P5Mate Pro загорится постоянно, значит, соединение Bluetooth установлено успешно.

6. Щёлкните правой кнопкой мыши значок беспроводного контроллера DualSense в интерфейсе «Устройства и принтеры» и выберите «Параметры игрового контроллера» — «Беспроводной контроллер» — «Свойства».

7. В этот момент произойдёт переход к интерфейсу тестирования кнопок геймпада, и вы сможете протестировать работу геймпада.

※ **Если подключение и сопряжение не удалось, индикатор P5Mate Pro будет выключен. Вам необходимо вручную нажать клавишу сопряжения Bluetooth P5Mate Pro и повторить вышеуказанные шаги.**

Сопряжение геймпада PS5/PS4 по Bluetooth:
Удерживайте клавишу SHARE + , и индикатор геймпада мигнет дважды.

Сопряжение геймпада Xbox One/Xbox One Elite 2 по Bluetooth:
Длительно нажмите клавишу + чтобы включить геймпад, индикатор начнёт быстро мигать.

Сопряжение контроллера NS Pro по Bluetooth:
Удерживайте кнопку на верхней части контроллера. Индикатор под контроллером периодически мигает. Отпустите кнопку на верхней части контроллера после успешного сопряжения контроллера.


4. Как обновиться


1. Загрузите последнюю версию прошивки с сайта https://x-sight.ru/blog/instruktsii/besavior-p5mate-pro-dlya-ps5/

2. Удерживайте кнопку обновления Besavior P5Mate Pro и вставьте его в USB-порт вашего ПК с ОС WINDOWS.



3. Выполните следующие действия:

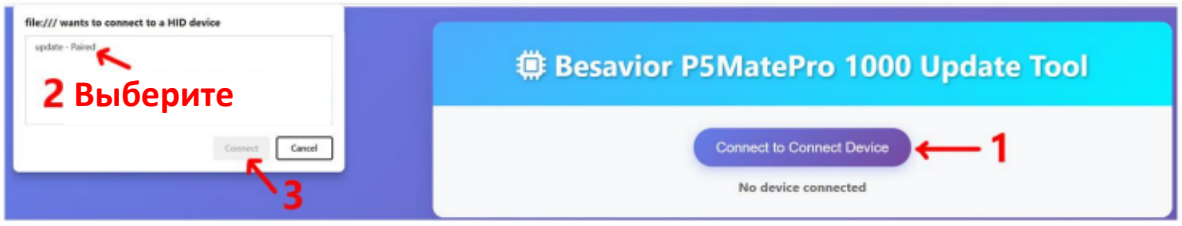

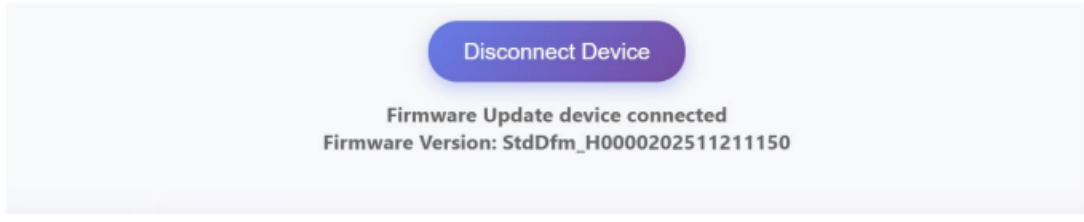




Переведено компанией X-Sight.ru

4.2. Подготовка Reasnow S1

Перейдите по ссылке

https://x-sight.ru/blog/instruktsii/bystryy-start/
(тут вы найдете руководство по Reasnow S1 и инструкцию как прошить)

Скачайте программу прошивки версии не ниже 2.3.1 и установите прошивку на ваш Reasnow S1 не ниже версии V5.6.178, перед прошивкой адаптера необходимо будет выбрать режим загрузки PS5 (P5 mate), нажав на шестеренку в программе прошивки.

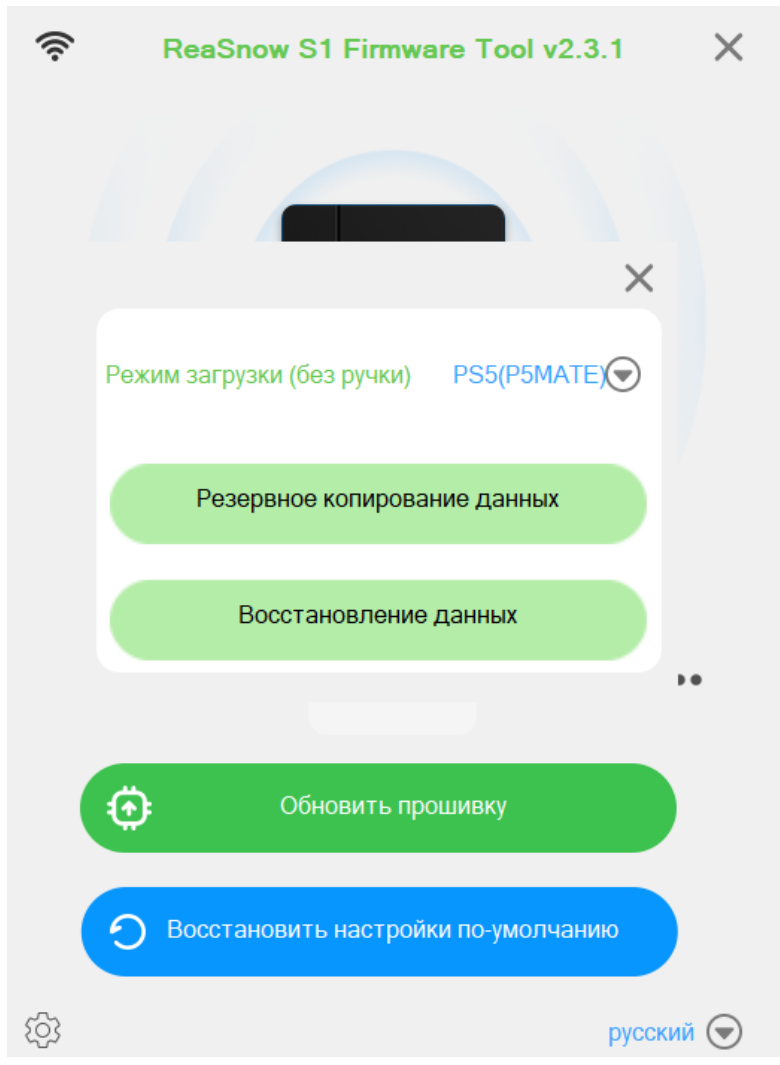

5. **Настройки макросов**

P5Mate Pro **имеет ряд макрофункций**, **которые можно использовать следующим образом**:

Для входа в режим настройки макросов нажмите и удерживайте кнопку Xbox / кнопку контроллера NS / кнопку контроллера PS5/PS4 (с виброотдачей) в течение 5 секунд перед настройкой.
Если вы уже сделали это ранее, то повторять эту операцию не нужно.

Примечание 1: Позиция кнопки не может выполнять сразу три функции: непрерывного огня, комбинированного огня и бесконечного цикла.

Примечание 2: При настройке функций каждая успешная операция будет сопровождаться вибрацией геймпада.

Примечание 3: По умолчанию имитация кнопки NS контроллера/кнопки тачпада контроллера PS5/PS4 выполняется двойным нажатием кнопки Xbox One контроллера.

A. **Переназначение кнопок**

Сопоставление позиций кнопок заключается в сопоставлении одной кнопки с другой, что позволяет реализовать идентичность функций нескольких кнопок или взаимозаменяемость функций нескольких кнопок.

Для входа в режим настройки макросов нажмите и удерживайте кнопку Xbox / кнопку контроллера NS / кнопку контроллера PS5/PS4 (с виброотдачей) в течение 5 секунд перед настройкой.
Если вы уже сделали это ранее, то повторять эту операцию не нужно.

1.**Настройки**

a. Одновременно нажмите кнопки геймпада PS5/PS4 SHARE и , кнопки геймпада Xbox и , кнопки геймпада NS Pro и , а затем отпустите кнопки, чтобы войти в режим настройки функции переназначения кнопок.

b. Нажмите кнопку, которую необходимо переназначить.

c. Нажмите кнопку, которую необходимо назначить.

d. Нажмите кнопку PS5/PS4 SHARE, кнопку Xbox, кнопку NS Pro, чтобы выйти из режима настройки.

Например: нажмите кнопку , затем нажмите кнопку , чтобы кнопка приняла функцию кнопки .

2. **Индивидуальный сброс**

a. Одновременно нажмите кнопки SHARE и на геймпаде PS5/PS4, и на геймпаде Xbox, и на геймпаде NS Pro, чтобы войти в режим настройки функции переназначения кнопок.

b. Нажмите кнопку которую нужно очистить.

c. Ещё раз нажмите кнопку которую нужно очистить.

d. Нажмите кнопку SHARE PS5/PS4, кнопку Xbox, кнопку NS Pro, чтобы выйти из режима настройки.

Например: сначала нажмите кнопку , затем снова нажмите , чтобы кнопка вернулась к стандартному значению.

3. **Полный сброс**

a. Одновременно нажмите кнопки SHARE и на геймпаде PS5/PS4, и на геймпаде Xbox, и на геймпаде NS Pro, чтобы войти в режим настройки функции переназначения кнопок.

b. Нажмите кнопку SHARE PS5/PS4, кнопку Xbox, кнопку NS Pro и удерживайте её в течение трёх секунд, чтобы все настроенные переназначения кнопок были автоматически очищены. После система автоматически выйдет из режима настройки.

4. **Пример** 1

a. Сначала нажмите далее , затем нажмите кнопку далее , таким образом поменяв местами две кнопки.

(В режиме сопоставления позиций кнопок метод реализации заключается в последовательном нажатии кнопок)

b. Нажмите кнопку далее , затем нажмите кнопку далее , затем нажмите кнопку далее , таким образом меняя местами три кнопки, и так далее.

(В режиме сопоставления позиций кнопок метод реализации заключается в последовательном нажатии кнопок)

Переведено компанией X-Sight.ru X SIGHT

5. **Пример** 2 (**Переназначение сенсорной панели и кнопки** Share)

a. В этом процессе настройки кнопка PS5/PS4 / кнопка Xbox / кнопка NS Pro могут эмулировать другие кнопки двойным нажатием, поэтому эту операцию следует выполнять с помощью геймпада PS5/PS4 или NS Pro.

b. После входа в режим настройки функции переназначения кнопок последовательно нажмите SHARE [redacted] [redacted] SHARE геймпада PS5/PS4 или кнопки – O O – геймпада NS Pro, а затем нажмите кнопку SHARE PS5/PS4 / кнопку Xbox / кнопку NS Pro, чтобы выйти из режима настройки функции переназначения кнопок.

* [redacted] *нажатие на сенсорную панель*

6. **Поддерживаемые кнопки**

Все кнопки, кроме / / и движения стиков.

B. **Беглый огонь** (**по умолчанию выключен**)

Функция управления беглым огнём позволяет настроить выбранную кнопку на режим беглого огня.
В этом режиме после нажатия кнопки будет имитироваться событие «нажатие-отпускание-нажатие-отпускание» с определённой частотой. Частота беглого огня регулируется.

Для входа в режим настройки макросов нажмите и удерживайте кнопку Xbox / кнопку контроллера NS / кнопку контроллера OPTIONS PS5/PS4 (с виброотдачей) в течение 5 секунд перед настройкой.
Если вы уже сделали это ранее, то повторять эту операцию не нужно.

1. **Беглый огонь**

a. Одновременно нажмите кнопки SHARE и на контроллере PS5/PS4, кнопки и на контроллере Xbox, а также кнопки и на контроллере NS Pro, и отпустите, чтобы войти в режим настройки функции стрельбы в режиме реального времени.

b. Нажмите и удерживайте кнопку, требующую включения функции беглого огня, и нажмите кнопку OPTIONS PS5/PS4 / кнопку Xbox / кнопку NS Pro, чтобы включить функцию беглого огня для выбранной кнопки.

c. Нажмите кнопку SHARE PS5/PS4 / кнопку Xbox / кнопку NS Pro, чтобы выйти из режима конфигурации.

2. **Отключение беглого огня на отдельной кнопке**

a. Одновременно нажмите кнопки SHARE и на контроллере PS5/PS4, кнопки и на контроллере Xbox, а также кнопки и на контроллере NS Pro, и отпустите, чтобы войти в режим настройки функции стрельбы в режиме реального времени.

b. Нажмите и удерживайте кнопку, требующую отключения беглого огня, и нажмите кнопку PS5/PS4 / кнопку Xbox / кнопку NS Pro, чтобы отключить функцию беглого огня у соответствующей кнопки.

c. Нажмите кнопку SHARE PS5/PS4 / кнопку Xbox / кнопку NS Pro, чтобы выйти из режима конфигурации.

3. **Полный сброс**

a. Одновременно нажмите кнопки SHARE и нтроллере PS5/PS4, кнопки и на контроллере Xbox, а также кнопки и на контроллере NS Pro, и отпустите, чтобы войти в режим настройки функции стрельбы в режиме реального времени.

b. Нажмите кнопку SHARE PS5/PS4 / кнопку Xbox / кнопку NS Pro и удерживайте её в течение трёх секунд, чтобы автоматически очистить все настройки функции беглого огня и выйти из режима конфигурации.

4. **Отрегулируйте частоту беглого огня** (**базовый режим**)

a. Одновременно нажмите кнопки SHARE и нтроллере PS5/PS4, кнопки и на контроллере Xbox, а также кнопки и на контроллере NS Pro, и отпустите, чтобы войти в режим настройки функции стрельбы в режиме реального времени.

b. Нажмите кнопку , чтобы увеличить частоту стрельбы.

c. Нажмите кнопку чтобы уменьшить частоту стрельбы.

d. Нажмите кнопку SHARE PS5/PS4 /кнопку Xbox /кнопку NS Pro.

Переведено компанией X-Sight.ru X SIGHT

5. **Отрегулируйте частоту беглого огня (настраиваемый режим)**

В настраиваемом режиме пользователи могут задать два параметра: время нажатия (**a** миллисекунда) и время отпускания (**b** миллисекунд). При запуске беглого огня кнопка автоматически нажимается на **a** миллисекунд, затем отпускается на **b** миллисекунд, а затем снова нажимается на а миллисекунд, двигаясь таким образом по кругу. Значения **a** и **b** должны быть больше 4 и меньше 252.

a. Определите желаемое значение, например, **a** равно 128, а **b** равно 164.

b. Одновременно нажмите кнопки SHARE и ✕ на контроллере PS5/PS4, кнопки ⧉ и A на контроллере Xbox, а также кнопки ⊖ и B на контроллере NS Pro, и отпустите, чтобы войти в режим настройки функции стрельбы в режиме реального времени.

c. Нажмите и удерживайте кнопки OPTIONS и SHARE PS5/PS4/кнопки ☰ и ⧉ Xbox/кнопки ⊖ и ⊕ NS Pro

d. Установите значение **a**: нажмите кнопку ✜, чтобы увеличить значение **a** на 100; нажмите кнопку ✜ дважды, чтобы увеличить значение **a** на 20; и нажмите кнопку ✜ восемь раз, чтобы увеличить значение **a** на 8, что в сумме даст 128.

e. Установите значение **b**: нажмите кнопку ✜, чтобы увеличить значение **b** на 100; нажмите кнопку ✜ шесть раз, чтобы увеличить значение **b** на 60; и нажмите кнопку ✜ четыре раза, чтобы увеличить значение **b** на 4, что в сумме составит 164.

f. Отпустите кнопки OPTIONS и SHARE PS5/PS4/кнопки ☰ и ⧉ Xbox/кнопки ⊕ и ⊖ NS Pro.
Если конфигурация правильная, красный индикатор начнёт мигать.

g. Если в процессе от шага 2 до шага 6 конфигурация была неправильной, перенастройку можно выполнить с шага 2. Значение **a** и значение **b** также можно задать отдельно.

h. Нажмите кнопку SHARE PS5/PS4 /кнопку ⧉ Xbox /кнопку ⊖ NS Pro, чтобы выйти из режима настройки.

6. **Поддерживаемые кнопки**

Все кнопки, кроме кнопок OPTIONS SHARE PS5/PS4, кнопок Xbox, кнопок NS Pro и стиков.

C. **Комбо с одной кнопкой**

В файтинге высший навык обычно достигается за счёт непрерывного нажатия одной кнопки в соответствии с определенным правилом.
После завершения настройки игрок может выполнить комбинацию нажатием одной кнопки.

PS: Нажмите и удерживайте кнопку ☰ Xbox / кнопку ⊕ NS / кнопку OPTIONS PS5/PS4 (с виброотдачей) в течение 5 секунд перед настройкой. Для перехода в режим настройки макросов.
Если вы уже открывали его, вам не нужно повторять эту операцию.

1. **Настройки**

a. Одновременно нажмите кнопки SHARE и □ PS5/PS4, кнопки ⧉ и X Xbox, кнопки ⊖ и Y NS Pro, а затем отпустите кнопки, чтобы войти в режим настройки.

b. Выполните желаемую последователь действий. Адаптер автоматически запишет комбинацию. Можно записать 8 комбо-групп, длительность записи каждой не менее 5 секунд.

c. Нажмите кнопку SHARE PS5/PS4 /кнопку ⧉ Xbox /кнопку ⊖ NS Pro.

d. Нажмите кнопку для запуска комбинации. После успешной настройки программа автоматически выйдет из режима настройки.

2. **Индивидуальная очистка**

a. Одновременно нажмите кнопки SHARE и □ PS5/PS4, кнопки ⧉ и X Xbox, кнопки ⊖ и Y NS Pro, а затем отпустите кнопки, чтобы войти в режим настройки.

b. Нажмите кнопку SHARE PS5/PS4 /кнопку ⧉ Xbox /кнопку ⊖ NS Pro.

c. Нажмите кнопку, настроенную для запуска комбо. После успешной очистки устройство автоматически выйдет из режима настройки.

Переведено компанией X-Sight.ru X SIGHT

3. **Полная очистка**

a. Одновременно нажмите кнопки SHARE и PS5/PS4, кнопки и Xbox, кнопки и NS Pro, а затем отпустите кнопки, чтобы войти в режим настройки.

b. Нажмите кнопку SHARE PS5/PS4 /кнопку Xbox /кнопку NS Pro и удерживайте её в течение 3 секунд, чтобы очистить все комбо настройки и выйти из режима конфигурации.

4. **Поддерживаемые кнопки**

Все кнопки, кроме кнопок PS5/PS4, Xbox, NS Pro и стиков, можно использовать для запуска однокнопочной комбинации.

Все кнопки, кроме кнопок PS5/PS4, Xbox и NS Pro, можно использовать для записи.

D. **Функция обучения** (**по умолчанию выключена**)

Функция обучения позволяет записывать набор действий игрока и бесконечно повторять их в цикле. С её помощью можно автоматизировать различные игровые процессы:

- Автоматическое выполнение квестов
- Фарм ресурсов и валюты
- Автоматические действия в игре

PS: Нажмите и удерживайте кнопку Xbox / кнопку NS / кнопку OPTIONS PS5/PS4 (с виброоткликом) в течение 5 секунд перед настройкой. Для перехода в режим настройки макросов.
Если вы уже открывали его, вам не нужно повторять эту операцию.

1. Откройте функцию обучения (не входите в режим настройки, находясь в состоянии цикла).

a. Одновременно нажмите кнопки SHARE и PS5/PS4, кнопки и Xbox, кнопки и NS Pro, а затем отпустите кнопки, чтобы войти в режим настройки функции обучения.

b. Выполните операцию, которую необходимо изучить. Адаптер автоматически запишет эту операцию (он может записать максимум 8 групп операций, каждая группа операций должна длиться не менее 5 секунд).

c. Нажмите кнопку SHARE PS5/PS4 /кнопку Xbox /кнопку NS Pro.
Нажмите кнопку для повторного запуска функции обучения. После успешной настройки устройство автоматически выйдет из режима конфигурации. (Кнопка запуска используется для запуска и остановки функции обучения).

2. Очистка индивидуальной функции обучения

a. Одновременно нажмите кнопки SHARE PS5/PS4, кнопки и Xbox, кнопки и NS Pro, а затем отпустите кнопки, чтобы войти в режим настройки функции обучения.

b. Нажмите кнопку SHARE PS5/PS4 / кнопку Xbox / кнопку NS Pro.

c. Нажмите предварительно настроенную кнопку для запуска функции обучения. После успешного удаления данных система автоматически выйдет из режима настройки.

3. Полная очистка функций обучения

a. Одновременно нажмите кнопки SHARE и PS5/PS4, кнопки и Xbox, кнопки и NS Pro, а затем отпустите кнопки, чтобы войти в режим настройки функции обучения.

b. Нажмите и удерживайте кнопку SHARE PS5/PS4 / кнопку Xbox / кнопку NS Pro в течение 3 секунд, чтобы автоматически очистить все настроенные функции обучения и автоматически выйти из режима настройки.

4. Запуск/остановка функции обучения

a. Нажмите кнопку с установленной функцией обучения, чтобы войти в статус бессрочного повторения данной функции обучения.

b. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти из состояния бесконечного повторения этой функции обучения.

5. Поддерживаемые кнопки

Все кнопки, за исключением кнопок OPTIONS SHARE PS5/PS4, кнопок Xbox, кнопок NSPro и стиков.

C. **Вибрация и регулировка усилия**

PS: Нажмите и удерживайте кнопку Xbox / кнопку NS / кнопку PS5/PS4 (с виброотдачей) в течение 5 секунд перед настройкой. Для перехода в режим настройки макросов.
Если вы уже открывали его, вам не нужно повторять эту операцию.

a. Одновременно нажмите и отпустите кнопки SHARE и OPTIONS PS5/PS4, кнопки и Xbox, кнопки и NS Pro, чтобы войти в режим настройки вибрации.

b. Нажмите , чтобы увеличить силу вибрации.

c. Нажмите , чтобы уменьшить силу вибрации (при уменьшении до минимального значения вибрация отключается)

d. Нажмите кнопку SHARE PS5/PS4/кнопку Xbox/кнопку NS Pro, чтобы выйти из режима настройки.

D. **Переключение четырёх независимых групп**

Одновременно можно сохранять четыре группы конфигураций. При запуске по умолчанию загружается первая группа. Конфигурации в разных группах не мешают друг другу.

PS: Нажмите и удерживайте кнопку Xbox / кнопку NS / кнопку PS5/PS4 (с виброотдачей) в течение 5 секунд перед настройкой. Для перехода в режим настройки макросов.
Если вы уже открывали его, вам не нужно повторять эту операцию.

PS5/PS4: SHARE + ; Xbox: + ; NS Pro: + Первая группа (группа по умолчанию)

PS5/PS4: SHARE + ; Xbox: + ; NS Pro: + Вторая группа

PS5/PS4: SHARE + ; Xbox: + ; NS Pro: + Третья группа

PS5/PS4: SHARE + ; Xbox: + ; NS Pro: + Четвёртая группа

E. Антиотдача (стрельба в прицеле)

PS: Нажмите и удерживайте кнопку Xbox / кнопку NS / кнопку PS5/PS4 (с виброотдачей) в течение 5 секунд перед настройкой. Для перехода в режим настройки макросов.
Если вы уже открывали его, вам не нужно повторять эту операцию.

1. Одновременно нажмите и **отпустите** SHARE L2 PS4/PS5, и LT Xbox, и ZL NS Pro.

2. Отрегулируйте силу с помощью нажатия: SHARE/ / и для увеличения; для уменьшения.

3. Отрегулируйте амплитуду с помощью нажатия: SHARE/ / и для увеличения для уменьшения.

4. Для отключение антиотдачи нажмите SHARE L1 PS4/PS5, и LB Xbox, и L NS Pro.

F. Антиотдача (стрельба от бедра)

1. Одновременно нажмите и **отпустите** SHARE R2 PS4/PS5, и RT Xbox, и ZR NS Pro.

2. Отрегулируйте силу с помощью нажатия: SHARE/ / и для увеличения; для уменьшения.

3. Отрегулируйте амплитуду с помощью нажатия: SHARE/ / и для увеличения для уменьшения.

4. Для отключение антиотдачи нажмите SHARE L1 PS4/PS5, и LB Xbox, и L NS Pro.

Переведено компанией X-Sight.ru X-SIGHT

Прицеливание с помощью гироскопа

Примечание: ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИИ МАКРОСА необходимо войти в режим настройки макроса (длительное нажатие OPTIONS / + 5 секунд). Если вы уже вошли в этот режим, пропустите эту операцию.

A-1: Motion Mapping **Гироскоп - эмуляция правого стика (Всегда включён)**

1: Нажмите и удерживайте SHARE / − (не отпускайте), затем удерживайте R3 и отпустите эти две кнопки одновременно, движение будет назначено правому стику.

2: Повторное выполнение операции позволяет в любой момент отключить функцию эмуляции движения правого стика контроллера.

Примечание: состояние устройства остаётся неизменным после выключения и перезапуска.
Если вам необходимо снова включить/выключить эту функцию, нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд ещё раз, чтобы войти в режим настройки макросов, а затем повторите шаги 1 и 2.

PS: При запуске функции Motion Mapping включена чувствительность по умолчанию.
Её можно настроить самостоятельно.

Настройка чувствительности и мёртвой зоны

1. Нажмите и удерживайте кнопку SHARE / − (не отпускайте) и R3 затем отпустите SHARE / − , удерживайте только R3

2. Отрегулируйте чувствительность движения с помощью и во время регулировки повращайте геймпад, чтобы ощутить эффект различной чувствительности.

3. Отрегулируйте мёртвую зону с помощью и , во время регулировки повращайте геймпад, чтобы ощутить эффект.

Отпустите R3, настройка чувствительности движения и мёртвой зоны завершена, эмуляция движения правого стика будет включена.

A-2: Motion Mapping **Гироскоп - эмуляция правого стика (Активация по кнопке)**

1: Нажмите и удерживайте SHARE / − (не отпускайте), затем удерживайте R3 и отпустите эти две кнопки одновременно, движение будет назначено правому стику.

2: Нажмите любую желаемую кнопку для установки в качестве кнопки запуск, затем отпустите обе кнопки.

3: Принцип действия: При зажатой кнопке активации — функция эмуляции активна. После отпускания кнопки — эмуляция отключается.

Примечание: состояние устройства остаётся неизменным после выключения и перезапуска.
Если вам необходимо снова включить/выключить эту функцию, нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд ещё раз, чтобы войти в режим настройки макросов, а затем повторите шаги 1 и 2.

Настройка чувствительности и мёртвой зоны

1. Нажмите и удерживайте кнопку SHARE / − (не отпускайте) и R3 затем отпустите SHARE / − , удерживайте только R3. Затем нажмите и удерживайте кнопку запуска функции эмуляции.

2. Отрегулируйте чувствительность движения с помощью и во время регулировки повращайте геймпад, чтобы ощутить эффект различной чувствительности.

3. Отрегулируйте мёртвую зону с помощью и , во время регулировки повращайте геймпад, чтобы ощутить эффект.

Отпустите R3 и кнопку запуска эмуляции, настройка чувствительности движения и мёртвой зоны завершена, эмуляция движения правого стика будет включена.

*После включения функции настройки макроса (удерживайте кнопку в течение 5 секунд) можно настроить все функции макроса. Повторно открывать функцию настройки макроса не нужно.

*Функция прицеливания с помощью гироскопа работает только с оригинальным контроллером, таким как контроллеры SWITCH Pro, PS4 и PS5. Она предназначена для кнопок геймпада PS4/PS5 и для кнопок геймпада SWITCH Pro.

Переведено компанией X-Sight.ru