

XONE S1E ADAPTER

Инструкция

ver.V12



Breek



FOR TYPE-C

Описание.....	04
Преимущества.....	05
Как установить.....	06
LED.....	07
Как использовать на PS4	08
Как исп. с Xbox Series/Xbox One/ PC	09
Как исп. со Switch	10



Breok



Схема соотв. кнопок.....	11
Сенсорная панель DS4	12
Простой режим	14
Полный режим	15
Турбо.....	16
Функция зажатия кнопки	17
Переназначение кнопок	18
Остальное	19



Breek

Описание

С X One SE, вы сможете подключить Xbox One Elite Series 2 controller к Nintendo Switch, PlayStation 4, PC и Xbox One, также поддерживается гироскоп и гарнитура.

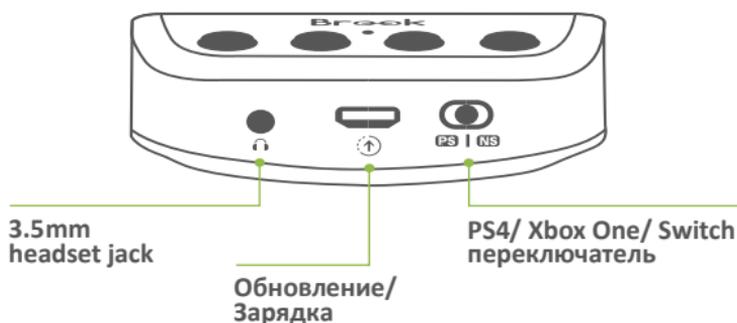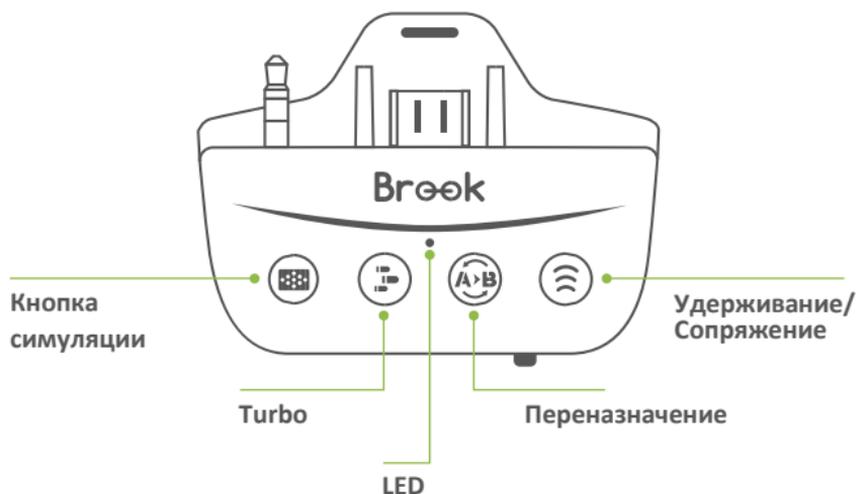




X One SE	PS4	XBOX Series X S XBOX One	SWITCH
Проводной режим	0	0	0
Беспроводной режим	0	0	0
Гарнитура	0	0	X
Гироскоп	0	X	0
Turbo/ Переназначение/ Удержание	0	X	0
PC подключение	0	0 *	0 *
STEAM	0	0	0

* Нужен драйвер



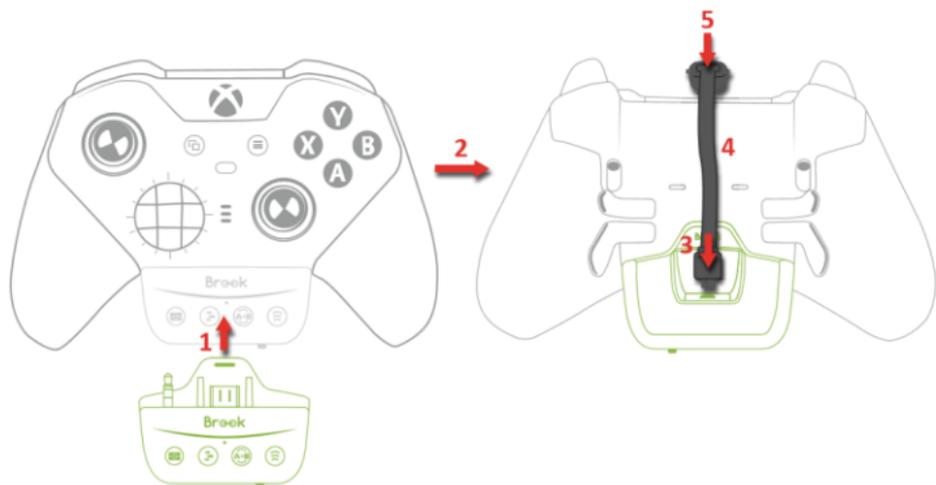

1. Подключите адаптер в нижний порт контроллера
2. Переверните контроллер
3. Вставьте Micro USB в адаптер
4. Прижмите кабель к задней части геймпада
5. Вставьте Type-C в геймпад



Lighting	Status
 Синий LED горит	X One SE подключен к консоли/PC
 Синий LED моргает	Поиск беспроводного подключения
 Синий LED и красный LED моргают	Беспроводной режим включен Поиск нового устройства
 Красный LED моргает	Turbo кнопка зажата
 LED выключен	Выключен / Переназначение



Как использовать с PS4

Переключите "PS4/XboxOne/Switch рычажок" где написано "PS".



Проводное подкл:

Просто подключите контроллер через нижний порт к консоли.



Беспроводное подкл

При первом подключении X One SE, вам нужно подключить вручную: в настройках: "Bluetooth устройства" -> "Беспроводной контроллер". Включите контроллер, нажмите "Сопряжение" на X One SE пока индикатор LED на X One SE не заморгает красным и синим, подождите пока геймпад подключиться и LED станет синим. Теперь можно включать контроллер по нажатию Xbox.





Как использовать с Xbox Series X|S/ Xbox One/ PC

1. Переключите "PS4/XboxOne/Switch рычажок" на положение между "PS" и "NS".



2. Так контроллер не использует X One SE.
Используйте контроллер, как всегда.

Важно

Если вы хотите использовать другие функции как Турбо на PC, рекомендуем подключить в режиме PS4.

Как подключить Switch

Переключите "PS4/XboxOne/Switch
рычажок" на положение между "NS".



Проводное подкл:

Просто подключите контроллер через
нижний порт к консоли.



Беспроводное подкл:

При первом подключении X One SE, вам нужно подключить вручную:
в настройках: "Беспроводной контроллер". Включите контроллер,
зажмите "Сопряжение" на X One SE пока индикатор LED на X One SE
не заморгает красным и синим, подождите пока геймпад
подключиться и LED станет синим. Теперь можно включать
контроллер по нажатию Xbox.





Схема кнопок

XB1

PS4

Switch

PC

Крестовина

Lx / Ly

Rx / Ry

A



B

A

B



A

B

X



Y

X

Y



X

Y

LB

L1

L

LB

RB

R1

R

RB

LT

L2

ZL

LT

RT

R2

ZR

RT

LSB

L3

L3


LSB



RSB	R3	R3	RSB
MENU	OPTIONS	+	START
VIEW	SHARE	-	BACK
Xbox Guide Key	PS	Home	Xbox Guide Key

Использование тачпада

При использовании PS4, нажмите кнопку сенсорной панели на X One SE, используйте правый стик для управления тачпадом.

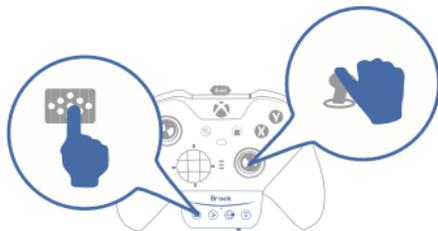

В простом режиме стик, симулирует нажатие на тачпад.

В полном режиме, стиком вы будете управлять поведением скольжения по сенсорной панели





Easy mode

Controller
Command



Touchpad
Simulate
Mode



Easy mode

P-нажатие

Full mode

Controller
Command



Touchpad
Simulate
Mode



Full mode

(Simulates more
complete touchpad
operation)

Controller
Command



Touchpad
Simulate
Mode



Зажмите
RSB для
нажатия



Full mode

(Simulates more
complete touchpad
operation)

Функции


Turbo

Кнопки доступные для турбо: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB и 4 лепестка (далее ФК).

Зажмите “Турбо” и ФК одновременно, геймпад завибрирует



Если зажать Турбо и А, при зажатии А, она будет быстро нажиматься

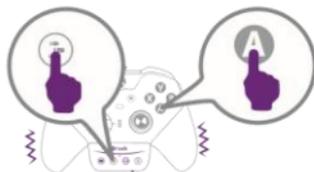

Canceling Function

Сброс одной кнопки:

Зажмите “Турбо” и ФК с Турбо одновременно, геймпад завибрирует

Сброс всех кнопок:

Зажмите “Turbo” контроллер завибрирует трижды.





Удержание

Кнопки доступные для Удержания: D-Pad, A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB и 4 лепестка (далее ФК).

Зажмите “Удержание” и ФК одновременно, геймпад завибрирует



Если зажать Удержание и A, отпустить, A будет удерживаться



NOTE

“Удержание” может быть использована с остальными функциями



Cancelling Function

Повторное нажатие на “Удержание” отменит удержание кнопки

Переназначение

Кнопки доступные для Удержания: D-Pad, A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB и 4 лепестка (далее ФК).

1. Выбор ФК :


Нажмите “Переназначение” и ФК одновременно. LED выключиться.



2. Выбор следующей кнопки :

Нажмите все кнопки, которые хотите назначить на ФК одновременно, контроллер завибрирует. Далее LED включиться.



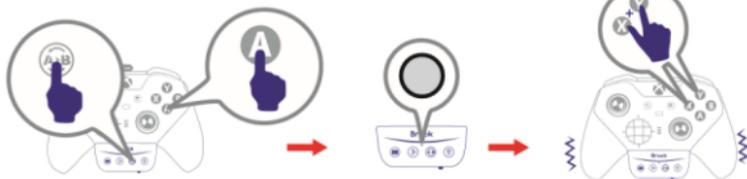

Если зажать Переназначение и А, отпустить, затем нажать одновременно X+Y, на А будет назначено X+Y

Cancelling Function

Отмена одной ФК:

Зажмите “Переназначение” и ФК, затем снова нажмите ФК

Отмена всех кнопок:

Зажмите “Переназначение” контроллер завибрирует трижды.



О лепестках

Если профиль на контроллере не выбран, лепестки могут быть выбраны, как ФК.

