


Руководство пользователя Cronus Zen Back Button для DualShock 4

*Для работы устройства необходим Cronus Zen с прошивкой 2.0.10 и
выше**






Что в коробке?

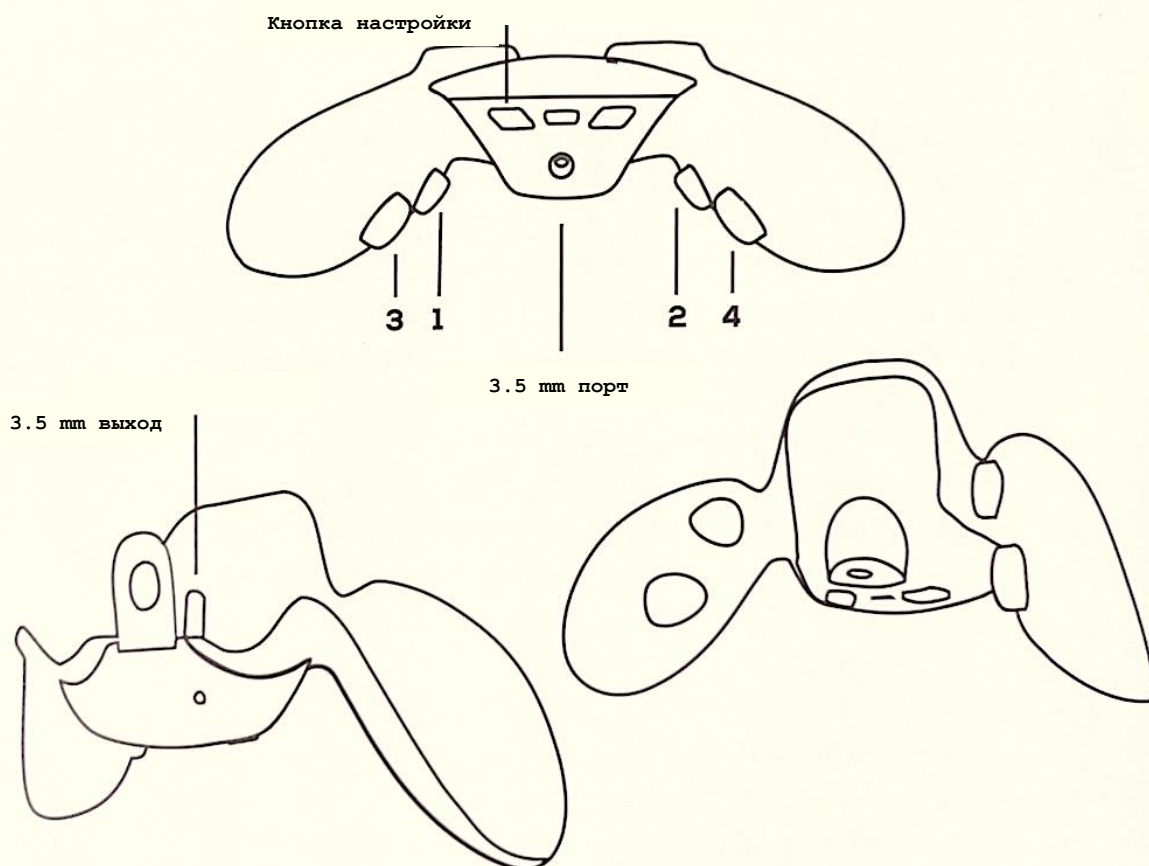

Подключение Back Button

Прислоните устройство к геймпаду, таким образом, чтобы аудиовыход устройства входил в порт геймпада. Затем аккуратно надавите на устройство снизу, пока фиксатор около кнопки PS не произведет щелчок, при необходимости на него можно аккуратно надавить.

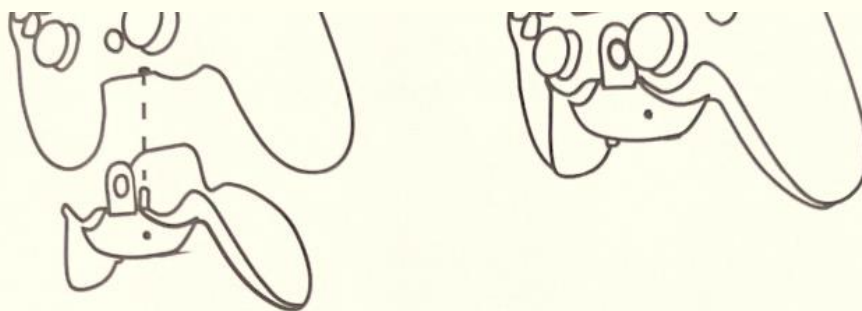

*При подключении Ваш геймпад мог включиться, для выключения удерживайте кнопку PS пока индикатор геймпада не погаснет.





Теперь для подключения геймпада к Cronus Zen зажмите PS+Share, пока геймпад не заморгает белым.




На подключенном Cronus Zen зажмите левую кнопку, пока глаза логотипа не заморгают.



Замечание: если модель вашего DualShock 4 – CUH-ZCT2 (Имеет светящуюся полосу над сенсорной панелью), то вы можете подключить к устройству гарнитуру 3.5 мм.







Настройка Back Button

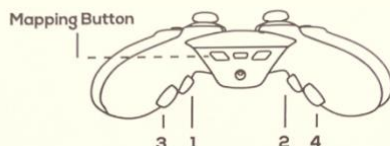

появится!

1. Отключите геймпаки Cronus Zen с помощью правой кнопки, на экране должен появиться логотип. Если геймпад не выключить, экран настройки устройства не


2. Зажмите кнопку настройки пока не появится экран настройки.

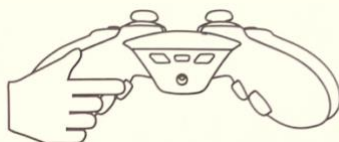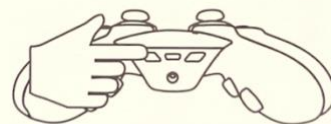

3. Зажмите кнопку, на которую хотите назначить функцию геймпада, затем удерживая эту кнопку, нажмите ту кнопку, которую надо назначить.

Замечание: чтобы убрать привязку с необходимой кнопки, зажмите ее и нажмите PS.

4. Когда настройка закончена, повторно нажмите кнопку настройки, экран должен вернуться в первоначальное состояние.


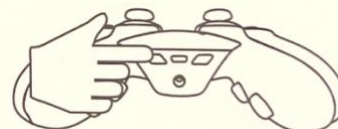


Замечание: Back Button совместим со всеми геймпадами, где используются задние кнопки контроллеров XBOX Elite, если вы хотите назначить мод на кнопку, то убедитесь, что к ней не привязаны функции геймада!



Для зарядки геймпада используйте проводное подключение в один из портов Cronus Zen.

Дополнения

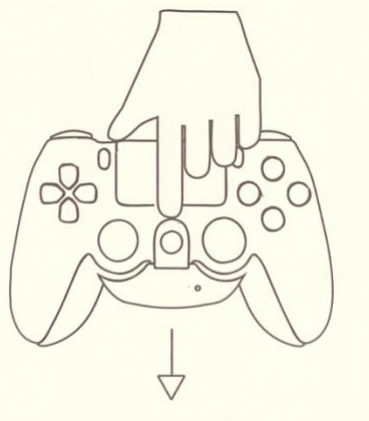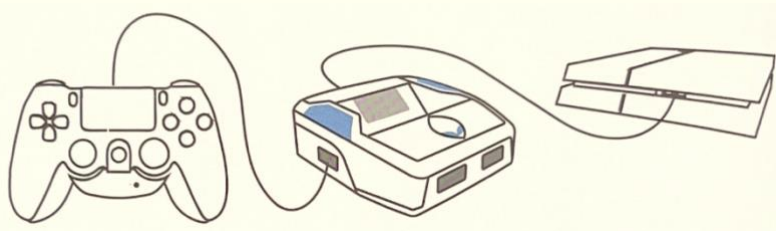

Для снятия устройства с геймпада, аккуратно подцепите фиксатор, затем аккуратно потяните за нижнюю часть.