




PS4 Back Button Attachment

Установка

- 1 Удерживайте накладку с задними кнопками большим пальцем позади штекера стереогарнитуры.



- 2 Совместив штекер стереогарнитуры на накладке с разъемом стереогарнитуры на контроллере, с силой нажмите на накладку, чтобы вставить штекер в разъем.

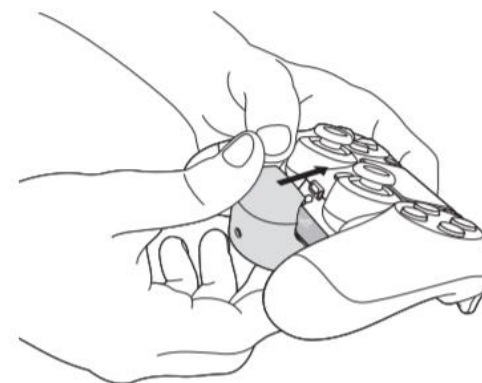

Программирование

1. Дважды нажимайте на заднюю круглую кнопку адаптера, остановитесь на **Mapping**
2. Снова зажмите круглую кнопку для того, чтобы войти в режим настройки
3. С помощью задних кнопок и дисплея, выберите нужную комбинацию кнопок
4. Нажмите заднюю круглую кнопку для выхода из режима настройки

Примечание: перечеркнутый круг обозначает отсутствие привязки

Turbo

1. Дважды нажимайте на заднюю круглую кнопку адаптера, остановитесь на **Turbo**
2. Снова зажмите круглую кнопку для того, чтобы войти в режим настройки
3. Нажмите заднюю кнопку, на которую хотите назначить Турбо
4. С помощью задних кнопок и дисплея, увеличивайте или уменьшайте количество нажатий в секунду. Для отключения Турбо поставьте значение - 0 Time/Sec

5. Нажмите заднюю круглую кнопку для выхода из режима настройки

Auto Turbo

1. Дважды нажимайте на заднюю круглую кнопку адаптера, остановитесь на **Auto Turbo**
2. Снова зажмите круглую кнопку для того, чтобы войти в режим настройки
3. Нажмите заднюю кнопку, на которую хотите назначить Турбо
4. Нажмите заднюю круглую кнопку для выхода из режима настройки

Переключение профилей

1. Дважды нажимайте на заднюю круглую кнопку адаптера, остановитесь на **Multi Sets**
2. Снова зажмите круглую кнопку для того, чтобы войти в режим настройки
3. С помощью задних кнопок и дисплея, выберите нужный профиль
4. Нажмите заднюю круглую кнопку для выхода из режима настройки

Сброс настроек

1. Дважды нажимайте на заднюю круглую кнопку адаптера, остановитесь на **Factory Reset**
2. Снова зажмите круглую кнопку для того, чтобы сбросить настройки