Полное руководство

Brook Wingman XB3



X SIGHT

Содержание

Подключение контроллеров....3
Индикация.... 4
Подключение к устройству.... 5
Дополнительные инструкции по сопряжению....6
Соответствующие кнопки.... 7
Режим Турбо....8
Настройка.... 8
Сброс настроек.... 8
Настройка частоты Турбо.... 8
Переназначение кнопок.... 9
Настройка.... 9
Сброс настроек.... 9

Подключение контроллеров

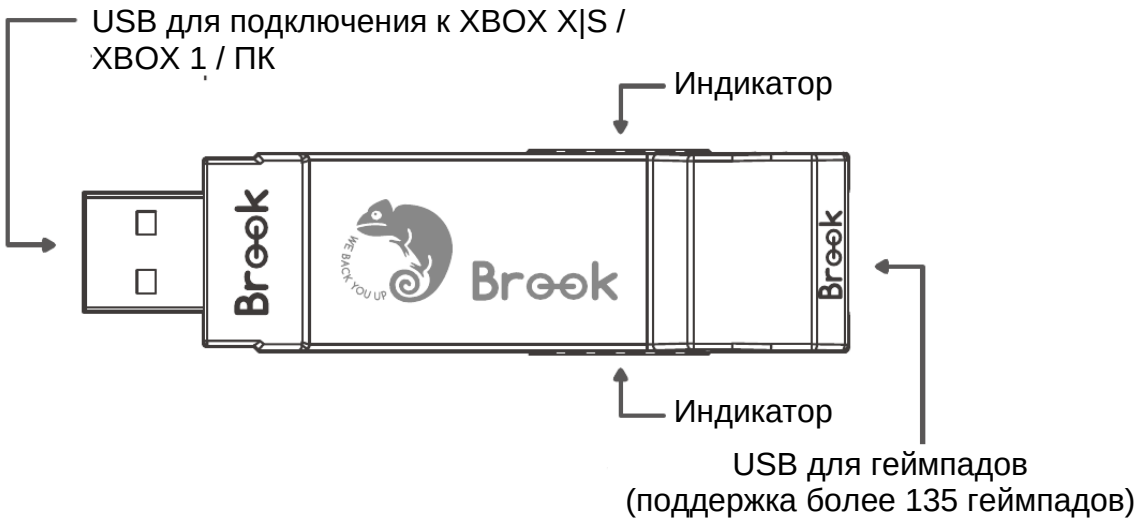

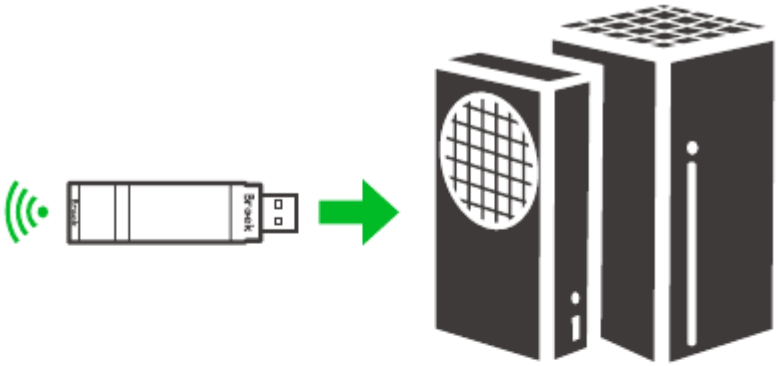

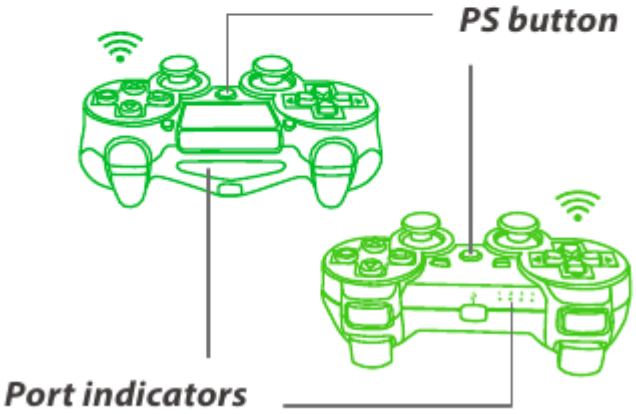

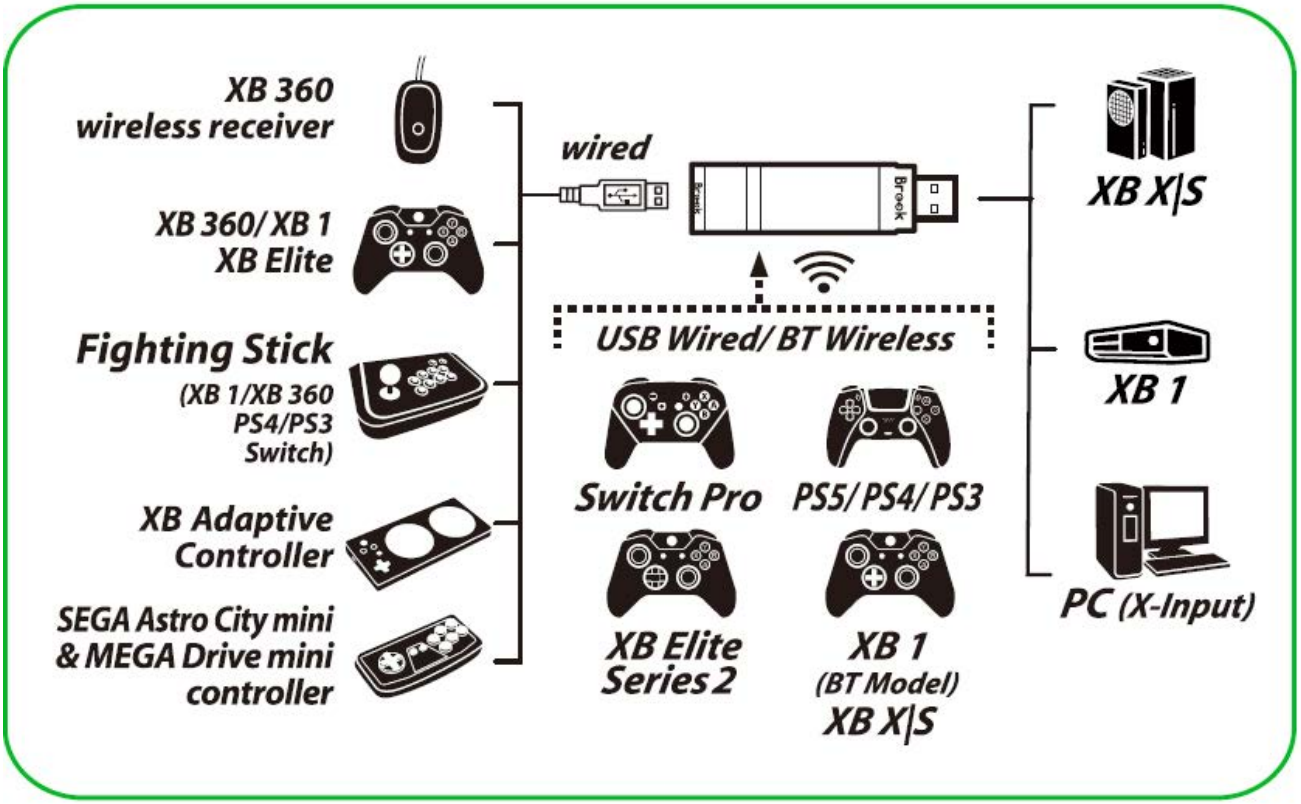

Индикация

Цвет	***Статус***
Синий Постоянный свет	Геймпад подключен к устройству
Синий Медленное мигание (раз в 2 сек.)	Проводное соединение отсутствует, поиск беспроводного геймпада
Синий Быстрое моргание	Режим беспроводного подключеня
Красный Мигание	Были нажата кнопка Turbo-Remap
Красный Постоянный свет	Вход в настройки Turbo-Remap

Подключение к устройству

Подключите Wingman XB 3 к консоли через USB-порт. Медленное мигание **синего** индикатора сигнализирует успешное подключение.

Проводное подключение

Подключите геймпад по USB.

Подключение беспроводного геймпада XB 360

Просто подключите беспроводной адаптер в USB-порт Wingman XB 3.

Подключение геймпадов XB 1/ XB 1 Elite Series 2/ Switch Pro

При подключении беспроводных геймпадов XB 1/ X` 1 Elite Series 2 нужно зажать индикаторы Wingman XB 3 с двух сторон и нажать кнопку сопряжения на геймпаде. Быстрое ***синее*** мигание сигнализирует о процессе подключения.

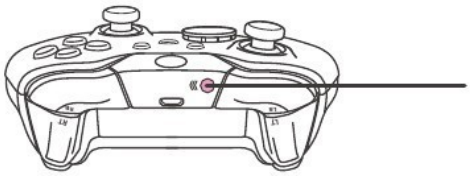

Подключение геймпадов PS3/PS4/PS5

После успешного подключения в соответствии с инструкцией Проводного подключения, отсоедините USB-кабель, а затем включите беспроводной контроллер PS3 / PS4 / PS5 / Switch Pro.

Убедитесь, что два ***синих*** индикатора по бокам Wingman XB 3 постоянно горят. Это означает, что подключение завершено.

Дополнительные инструкции по сопряжению

1. Если удерживать светодиодные кнопки на двух боковых сторонах Wingman XB 3 в течение 1 секунды, активируется режим сопряжения беспроводных соединений. Wingman XB 3 начнет сопряжение с окружающими устройствами Bluetooth. Режим сопряжения завершится, если:

   A. Сопряжение с беспроводным контроллером выполнено успешно.

   B. Сопряжение не удается выполнить через 1 минуту.

   C. Светодиодные кнопки удерживаются в течение 1 секунды.

2. Записи о беспроводном соединении между беспроводным контроллером XB 1 (с функцией Bluetooth)/XB 1 серии 2 и Wingman XB 3 будут стерты, если используется проводное соединение. При использовании беспроводного соединения потребуется повторное сопряжение.

3. Если используется контроллер XB 1 Elite Series 2, отключите настройки профиля контроллера, чтобы предотвратить вмешательство в настройки Турбо или Переназначения кнопок Wingman XB 3. Поскольку контроллер XB 1 Elite Series 1 не способен отключать настройки профиля, использование контроллера XB 1 Elite Series 1 может привести к наложению функции Переназначения кнопок.

Соответствующие кнопки

XB1 Elite Series2	XB 360	PS4/PS5	PS3	Switch	PC
D-Pad (U/D/L/R)					
Lx / Ly					
Rx / Ry					
A	A	✕	✕	B	A
B	B	○	○	A	B
X	X	□	□	Y	X
Y	Y	△	△	X	Y
LB	LB	L1	L1	L	LB
RB	RB	R1	R1	R	RB
LT	LT	L2	L2	ZL	LT
RT	RT	R2	R2	ZR	RT
LSB	LSB	L3	L3	L3	LSB
RSB	RSB	R3	R3	R3	RSB
MENU	START	OPTIONS	START	+	START
VIEW	BACK	SHARE /Create	SELECT	-	BACK
XB Guide Key	XB Guide Key	PS Key	PS Key	Home	XB Guide Key

Режим Турбо

Данные инструкции даны для геймпада от Xbox. Для других геймпадов см. **Соответствующие кнопки**

Настройка

Кнопки доступные для Турбо режима: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB (Далее FK).

1. Войдите в режим настройки, зажав VIEW + XB Guide. Индикатор Wingman загорится ***красным***.
2. Выберите FK для Турбо (на примере кнопки A): удерживая VIEW, нажимите A
3. Чтобы завершить настройку, отпустите все кнопки и затем нажмите MENU для сохранения настройки.
4. Для выхода из режима настройки нажмите XB Guide, после чего индикатор Wingman XB 3 загорится ***синим***.

Сброс настроек

1. Войдите в режим настройки, зажав VIEW + XB Guide. Индикатор Wingman загорится ***красным***.
2. Сбросьте настройки зажатием клавиш VIEW + MENU.
3. Для выхода из режима настройки нажмите XB Guide, после чего индикатор Wingman XB 3 загорится ***синим***.

Настройка частоты Турбо

1. Войдите в режим настройки, зажав VIEW + XB Guide. Индикатор Wingman загорится ***красным***.
2. Для увеличения частоты, нажмите VIEW и кнопку «Вверх». Индикатор будет мигать чаще. Для уменьшения частоты, нажмите VIEW и кнопку «Вниз». Индикатор будет мигать реже.
3. Нажмите MENU для сохранения настроек.
4. Нажмите XB Guide, чтобы покинуть режим настройки Турбо. ***Красный*** индикатор выключится.

Переназначение кнопок

Данные инструкции даны для геймпада от Xbox. Для других геймпадов см. **Соответствующие кнопки**

Настройка

Кнопки доступные для переназначения: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB (Далее FK).

1. Войдите в режим настройки, зажав VIEW + XB Guide. Индикатор Wingman загорится ***красным***.
2. Выберите FK, например, кнопка X
3. Выберите кнопки для назначения, нажав VIEW и назначаемые кнопки, например, A + B.
4. Нажмите MENU для сохранения настроек.
5. Для выхода из режима настройки нажмите XB Guide, после чего индикатор Wingman XB 3 загорится ***синим***.

Сброс настроек

1. Войдите в режим настройки, зажав VIEW + XB Guide. Индикатор Wingman загорится ***красным***.
2. Сбросьте настройки зажатием клавиш VIEW + MENU.
3. Для выхода из режима настройки нажмите XB Guide, после чего индикатор Wingman XB 3 загорится ***синим***.



Приятной игры!