ДЛЯ XBOX SERIES X|S® - XBOX ONE®

WIRED UNIVERSAL

# STRIKEPACK

## HORIZON VISTA™

# MOD PACK

USB-C ADAPTER XBOX®

## ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

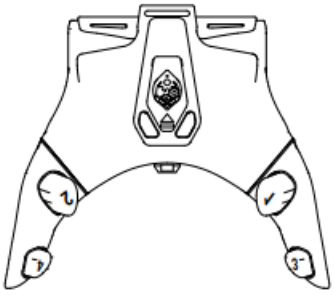


CM00149

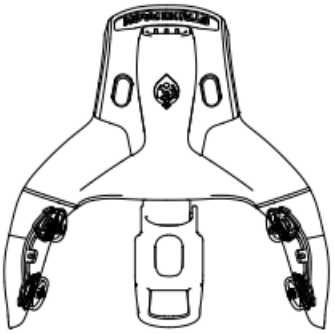

CM00150

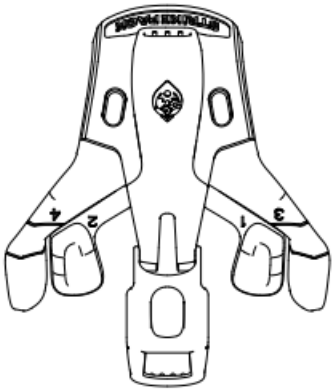


CM00151

# СОДЕРЖАНИЕ

**ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО……..... 3**
**КОМПЛЕКТАЦИЯ……..... 3**
**НАЧАЛО РАБОТЫ……... 4**
Установка адаптера STRIKEPACK HORIZON VISTA™……..... 4
**АДАПТЕР STRIKEPACK HORIZON VISTA™…… 6**
Управление адаптером STRIKEPACK HORIZON VISTA™……. 6
**РЕЖИМ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК…… 7**
**РЕЖИМ ОБНОВЛЕНИЯ……..... 7**
**СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ…… 7**

**ПРИМЕЧАНИЕ: ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ОБНОВЛЕНО И ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНЫМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕРСИИ STRIKEPACK HORIZON VISTA ™.**

## ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Благодарим за покупку STRIKEPACK HORIZON VISTA™ для консолей Xbox Series X|S® и Xbox One®. STRIKEPACK HORIZON VISTA™ – адаптер проводного контроллера, с полной поддержкой приложения, который добавляет расширенные игровые возможности к существующему стандартному контроллеру Xbox®. Адаптер модернизирует ваш контроллер, оснащая его 4-мя кнопками и предоставляя доступ к M.O.D.s (макросам особого действия) через приложение STRIKEPACK™ Central на iOS 15.0 и Android 9.0 и выше, без модификаций устройств или аннулирования гарантии. Просто подключите адаптер к контроллеру, подсоедините 3-метровый кабель и приготовьтесь к молниеносному отклику и неограниченному контролю. Подключитесь к приложению, чтобы получить тысячи комбинаций настроек и их расширенным возможностям. Скорострельность, защита от отдачи, турборежим, кнопка записи и воспроизведения и многое другое. STRIKEPACK HORIZON VISTA™ – будущее STRIKEPACK™, и вся наша команда рада представить его вам.

Мы потратили многие часы и бессонные ночи, тестируя устройство в требовательных играх, чтобы убедиться в отсутствии багов и проблем. Но если вы обнаружите некоторые недочёты в работе устройства, пожалуйста, напишите нам на почту **support@x-sight.ru** и мы будем рады вам помочь. Кроме того, на сайте **http://www.x-sight.ru/** и на нашем YouTube канале **(http://bit.ly/X-Sight_YouTube_Channel)** вы найдете инструкции, которые помогут вам настроить адаптер.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Устройство STRIKEPACK HORIZON VISTA™ с 4 кнопками.

3-метровый кабель.

USB адаптер для контроллера Xbox® (USB-C).

USB адаптер для контроллера Xbox One® (Микро USB)

# НАЧАЛО РАБОТЫ

## Установка адаптера STRIKEPACK HORIZON VISTA™

1. Перед использованием мы настоятельно рекомендуем обновить устройство до последней версии прошивки STRIKEPACK™, её вы можете загрузить через Universal Updater Tool для Windows ОС или Mac ОС на сайте http://www.x-sight.ru/. Подключите один конец USB-C, имеющегося в комплекте, к USB-разъему на STRIKEPACK™. Убедитесь в надежности подключения с целью обеспечения правильного контакта с портом. Подключите другой конец USB-C к USB-порту вашего компьютера, используйте задний USB-порт при возможности.

2. Запустите Updater Tool, следуйте инструкциям и обновите его до последней версии.

3. Снимите крышку аккумуляторного отсека и достаньте батареи из беспроводного геймпада Xbox®. Уберите их, т.к. в них больше нет необходимости.

4. Нажмите на изображение или ссылку, чтобы узнать, как подключить STRIKEPACK™ к выбранному вами контроллеру.

**МОДЕЛЬ 1537, 1697, 1708** **МОДЕЛЬ 1914**

5. Подключите один конец USB-C, имеющегося в комплекте, к USB-разъему на STRIKEPACK™. Убедитесь в надежности подключения с целью обеспечения правильного контакта с портом USB-C STRIKEPACK™.

6. Подключите другой конец USB-C к USB-порту вашей консоли Xbox®. Используйте задний USB-порт консоли при возможности. Перед использованием подождите активации индикатора кнопки «Домой». Некоторым контроллерам требуется от 3 до 5 секунд для обнаружения. Если, через указанное время, кнопка «Домой» не загорается, убедитесь в надежности подключения обеих точек контроллера и STRIKEPACK™. Возможно необходимо повторное подключение USB.

7. При активации индикатора кнопки «Домой», устройство STRIKEPACK™ успешно сопряжено с контроллером и готово к использованию!

8. STRIKEPACK HORIZON VISTA™ – устройство с полной поддержкой приложения, но без него вы все равно можете использовать режим Турнира, назначить кнопки и выполнить сброс к заводским настройкам устройства. Приложение STRIKEPACK™ Central для смартфона необходимо для доступа к GAMEPACK M.O.D.s (Макросы особого действия) и расширенным возможностям настройки, таким как калибровка. Приложение можно загрузить из магазинов iOS и Google Play, и для его использования требуется как минимум iOS 15.0 или Android 9.0 или более поздняя версия. Приложение можно загрузить из магазинов iOS и Google Play. Для его использования требуется как минимум iOS 15.0 или Android 9.0 и выше.

9. Включите Bluetooth на вашем смартфоне. После запуска приложения STRIKEPACK™ Central, оно найдет серийный номер устройства STRIKEPACK HORIZON VISTA™ и запросит установить соединение. Для получения доступа к приложению подтвердите подключение.

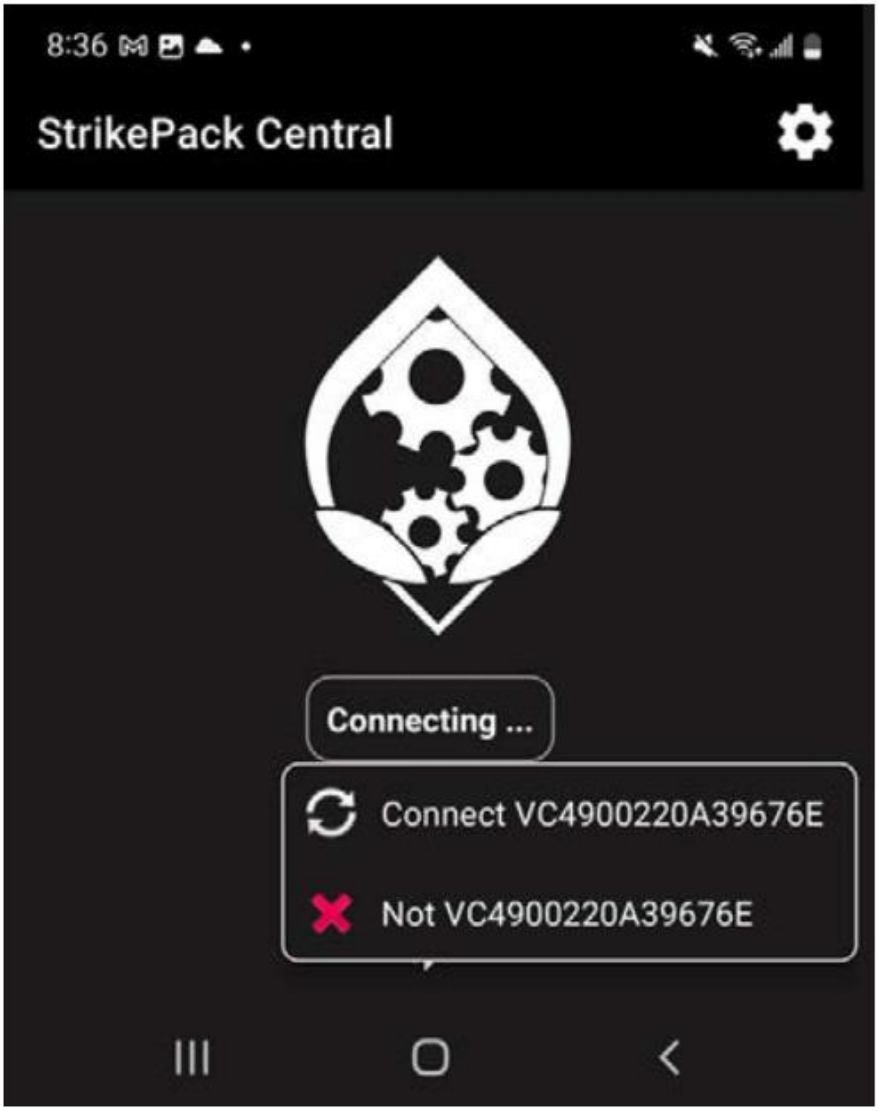

# АДАПТЕР STRIKEPACK HORIZON VISTA™

## Управление адаптером STRIKEPACK HORIZON VISTA™

Как только адаптер STRIKEPACK HORIZON VISTA™ будет сопряжен с вашей консолью Xbox®, он войдет в режим Турнира. Он будет активен вне зависимости от подключения к приложению STRIKEPACK™ Central. Доступ к режиму GAMEPACK осуществляется только путем выбора режима GAMEPACK в приложении.

Режим Турнира. Каждый раз, когда STRIKEPACK HORIZON VISTA™ сопряжен с устройством, он запускается в режиме Турнира. Индикатора логотипа и светодиодные индикаторы RGB будут БЕЛЫМИ. Режим Турнира предоставляет полный доступ к режиму переназначения кнопок, но НЕ позволяет использовать какие-либо M.O.D.s (Макросы особого действия).

Режим GAMEPACK активируется автоматически при выборе режима GAMEPACK в приложении STRIKEPACK™ Central. Индикатор логотипа замигает ЗЕЛЕНЫМ. Светодиодные индикаторы RGB будут изменяться в зависимости от ИГРОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ, но по умолчанию будут ЗЕЛЕНЫМИ. В режиме GAMEPACK вы найдете M.O.D.s (Макросы особого действия).

Режим переназначения кнопок можно войти временно с целью отображения назначения кнопок с помощью контроллера.

## РЕЖИМ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК

Переназначение кнопок – очень простой процесс, который может быть выполнен с помощью контроллера. Чтобы войти в режим переназначения, УДЕРЖИВАЙТЕ любую из кнопок режима назначения, пока индикатор логотипа и светодиодные индикаторы RGB не станут ФИОЛЕТОВЫМИ.

Удерживая кнопку контроллера, НАЖМИТЕ на кнопку, которую вы хотите назначить. Вы можете УДЕРЖИВАТЬ до 4 кнопок контроллера для их назначения.

Если вы НАЖИМАЕТЕ на кнопку БЕЗ удержания кнопки контроллера, это «очистит» кнопку от любого текущего назначения.

Чтобы выйти из режима переназначения кнопок, НАЖМИТЕ одну из кнопок режима переназначения.

ПРИМЕЧАНИЕ: STRIKEPACK HORIZON VISTA™ может сохранять назначение кнопок, как в режиме Турнира, так и в режиме GAMEPACK. Получить доступ к назначению кнопок можно также через приложение.

## РЕЖИМ ОБНОВЛЕНИЯ

Если вы хотите обновить STRIKEPACK HORIZON VISTA™, не снимая его с контроллера, выполните следующие действия: УДЕРЖИВАЙТЕ кнопки 1 и 3 вместе во время подключения STRIKEPACK™ по кабелю к USB-порту вашего ПК с ОС Windows 10 или выше. STRIKEPACK™ должен быть успешно обнаружен с помощью Universal Updater Tool.

## СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

При необходимости, можно легко вернуть STRIKEPACK HORIZON VISTA™ к заводским настройкам текущей прошивки. Это часто помогает устранить, казалось бы, неразрешимые проблемы, возникшие после ошибки обновления прошивки или внесения некоторых изменений и обновлений подряд.

При подключении кабеля STRIKEPACK ™ к USB-порту консоли Xbox® или ПК удерживайте обе кнопки режима переназначения вместе до тех пор, пока не появятся ЯРКО-РОЗОВЫЙ индикатор логотипа и светодиодные индикаторы RGB, подтверждающие завершение сброса.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЯЗИ США (ФКС)

Данное устройство соответствует части 15 правил ФКС. Использование допускается при соблюдении следующих двух условий:
(1) Устройство не должно оказывать вредного воздействия и (2) должно выдерживать любые воздействия, включая те, которые могут вызвать нежелательную работу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям к цифровым устройствам класса B согласно части 15 правил ФКС. Данные ограничения предназначены для обеспечения адекватной защиты от вредных воздействий при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что при конкретной установке не возникнут какие-либо помехи. Если оборудование действительно оказывает вредное воздействие для приема радио- или видеосигнала, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью принятия одной или нескольких из следующих мер:
– Повернуть или переместить приемную антенну.
– Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
– Подключить оборудование к электрической цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
– Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио или телевидению.
Предупреждение: Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.
Устройство было проверено на соответствие общим требованиям к радиочастотному облучению. Устройство можно использовать в портативных условиях без каких-либо ограничений.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИС

Данное устройство содержит передатчик (передатчики)/приемники (приемники), на которые не распространяется действие лицензий, соответствующих канадским стандартам в области инноваций, науки и экономического развития. При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

1. Данное устройство не должно создавать помех.
2. Данное устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к нежелательной работе устройства.

Информация о радиочастотном воздействии ИС:

Устройство было оценено на соответствие общим требованиям к радиочастотному воздействию ИС.

Устройство может использоваться в портативных условиях без каких-либо ограничений.