

WINGMAN CONVERTER


PS5, PS3, PS4, Xbox Elite1,2Switch Pro, X360, X1 → **Xbox Series, X1, X360**

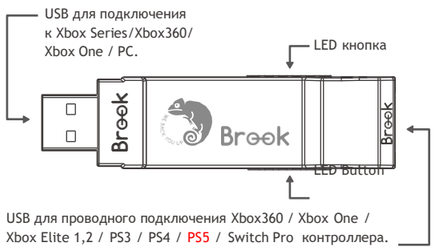

- Each Wingman XB can only connect to a single device. Wingman XB supports most of the accessories that are compatible with original factory specifications. To expand the number of supported accessories, firmware will be updated irregularly.

Firmware

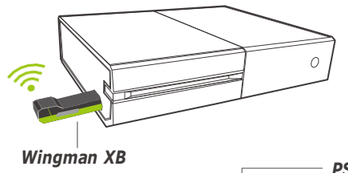

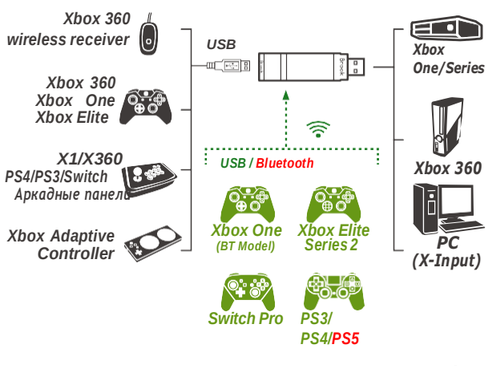

Индикация

Цвет	*Статус*
Синий Непрерывно горение	Все работает корректно.
Синий Медленное моргание	Проводное подключение: отсутствует Беспроводное: поиск
Синий Быстрое моргание	Режим сопряжения с новым устройством
Красный Моргание	Выбрана ФК
Красный Непрерывно горение	Вход в Турбо/ Переназначение


Подключение

Шаг.1
Вставьте Wingman XB в Xbox 360 / One / Series USB порт. Медленное моргание синего индикатора сигнализирует об успешном подключении.

Шаг. 2
Проводное подключение:
Подключите Xbox 360 / Xbox One / PS3 / PS4 / PS5 / Switch Pro контроллер к Wingman XB через USB порт.

Использование X360 беспроводной контроллер:
Просто подключите контроллер X360 при помощи беспроводного ресивера к WingmanXB через USB порт.

Использование Xbox One wireless controller / Xbox One Elite Series 2 controller, а также контроллеров PS4 / PS5: Чтобы подключить контроллер, зажмите с двух сторон индикаторы Wingman XB на одну секунду. Затем зажмите **Кнопку сопряжения** на геймпаде Xbox. На геймпадах PS, зажмите **PS+Share,** пока геймпад не заморгает. Быстрое моргание синего индикатора указывает на поиск нового устройства.

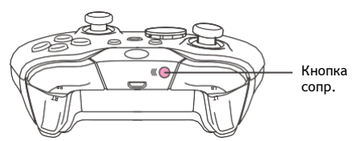

Раскладка кнопок

XB1	*X360*	*PS5/4*	*PS3*	*Switch*	*PC*
D-Pad (U/D/L/R)					
Lx / Ly					
Rx / Ry					
A	A	✕	✕	B	A
B	B	○	○	A	B
X	X	□	□	Y	X
Y	Y	△	△	X	Y
LB	LB	L1	L1	L	LB
RB	RB	R1	R1	R	RB
LT	LT	L2	L2	ZL	LT
RT	RT	R2	R2	ZR	RT
LSB	LSB	L3	L3	L3	LSB
RSB	RSB	R3	R3	R3	RSB
MENU	START	OPTIONS	START	+	START
VIEW	BACK	SHARE	SELECT	-	BACK
Xbox Guide Key	Xbox Guide Key	PS Key	PS Key	Home	Xbox Guide Key

Настройка Турбо

Следующие настройки приведены на примере геймпада Xbox One, если у вас другой геймпад, посмотрите **раскладку.**

Турбо

Кнопки доступные для турбо: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB (далее **ФК**)

Шаг 1. Вход в настройки:
Зажмите VIEW + Xbox Guide, последует красная индикация на Wingman.

Шаг 2. Выбор ФК: (создаем турбо на примере A)Зажмите VIEW, затем нажмите A

Шаг 3. Заканчиваем настройку:
Отпустите все кнопки, нажмите MENU для сохранения.

Шаг 4. Выход:
Нажмите Xbox Guide, последует синяя индикация на Wingman.

Сброс Турбо

Шаг 1. Вход в настройки:
Зажмите VIEW + Xbox Guide, последует красная индикация на Wingman.

Шаг 2. Сброс всех ФК турбо:
Нажмите VIEW + MENU

Шаг 3. Выход:
Нажмите Xbox Guide, последует синяя индикация на Wingman.

Переназначение кнопок

Следующие настройки приведены на примере геймпада Xbox One, если у вас другой геймпад, посмотрите **раскладку.**

Переназначение

Кнопки доступные для переназначения: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB(далее **ФК**)

Шаг 1. Вход в настройки:
Зажмите MENU + Xbox Guide, последует красная индикация на Wingman.

Шаг 2. Выбор ФК: (назначаем на X комбинацию A+B)
Нажмите X

Шаг 3. Выбор клавиш(и):
Зажмите VIEW, затем нажмите A + B.

Шаг 4. Заканчиваем настройку:
Отпустите все кнопки, нажмите MENU для сохранения.

Шаг 5. Выход:
Нажмите Xbox Guide, последует синяя индикация на Wingman.

Сброс Переназначений

Шаг 1. Вход в настройки:
Зажмите MENU + Xbox Guide, последует красная индикация на Wingman.

Шаг 2. Сброс всех ФК переназначений.
Нажмите VIEW + MENU.

Шаг 3. Выход:
Нажмите Xbox Guide, последует синяя индикация на Wingman.

202008V1

FCC ID: 2ADKM005A
P/N: Wingman XB
M/N: ZPP005C

For the latest user guide and more information, visit our website:
www.brookaccessory.com

Brook Gaming

202008V1