Полное руководство


Brook Wingman NS




Оглавление

Подключение контроллеров 3
Индикация 4
Беспроводное подключение 4
Дополнительные инструкции по подключению 5
Соответствующие кнопки (таблица) 6
Режим Турбо 7
Настройка 7
Сброс настроек 7
Режим переназначения 7
Настройка 7
Сброс настроек 7

Подключение контроллеров

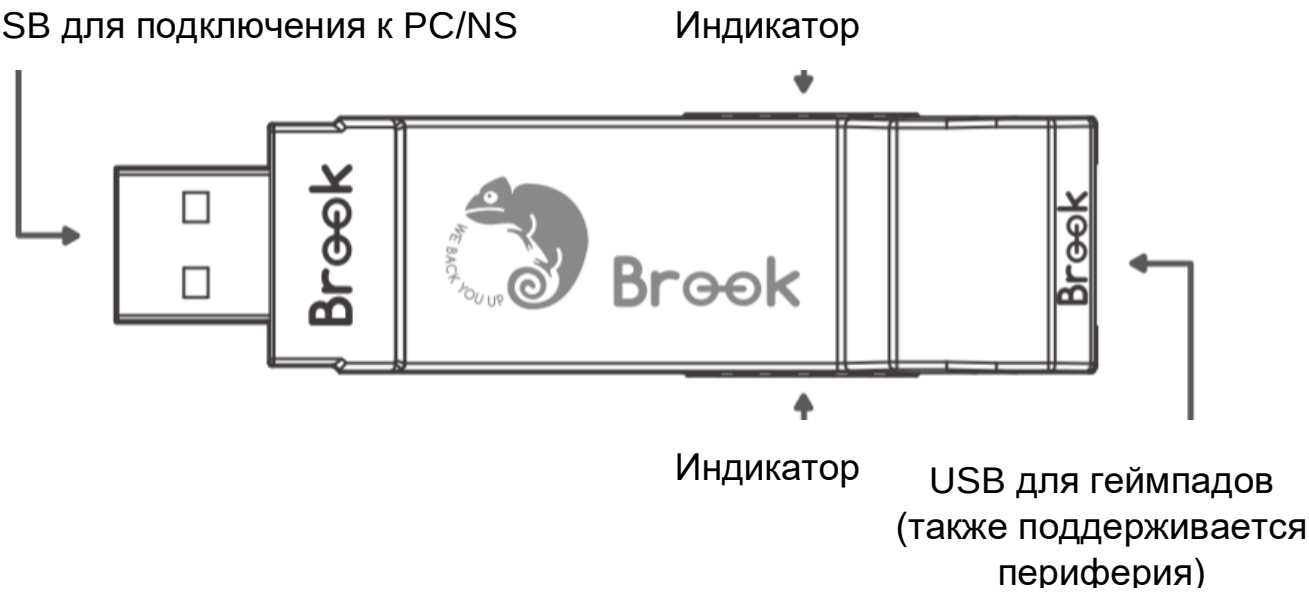

Примечание: Wingman NS работает, только с оригинальными геймпадами и периферией к ним.

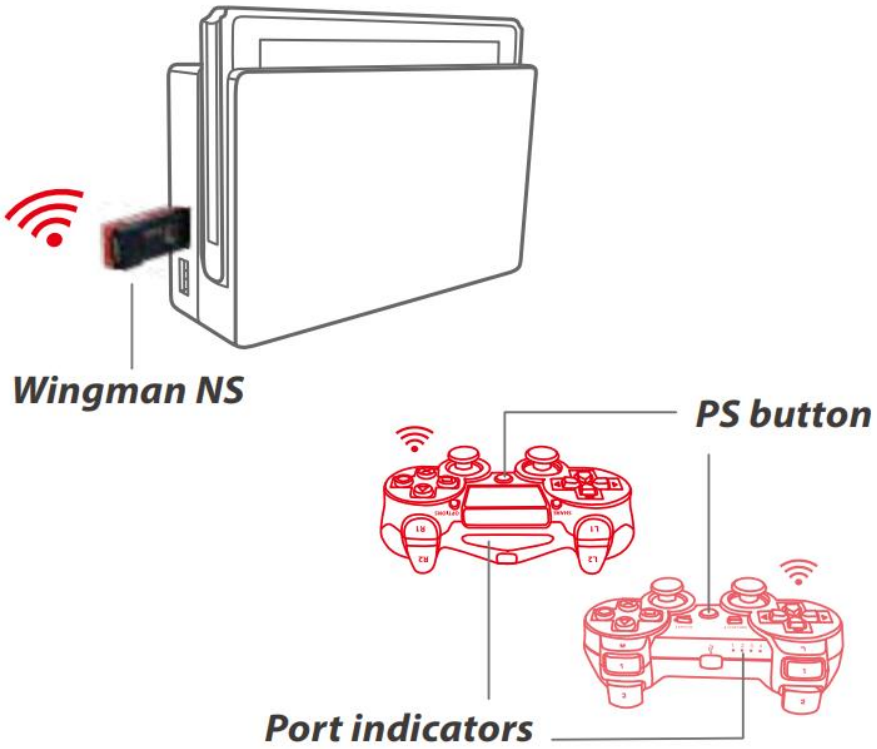




Индикация

Свечение	Статус
Постоянный синий	Аксессуар подключен к Wingman
Синее пульсирование	Проводное подключение отсутствует, ожидание беспроводного подключения
Синее мерцание	Режим поиска беспроводного подключения
Красное моргание	Были нажаты кнопки режимов “Турбо” и “Переназначения кнопок”
Постоянный красный	Режим “Турбо” или “Переназначения” активированы

Беспроводное подключение

1. Подключите Wingman к консоли. Синее пульсирование сигнализирует, что подключение прошло успешно.
2. Для проводного подключение подключите геймпад по USB.
3. Беспроводное подключение контроллера X360: подключите беспроводной адаптер в USB порт Wingman
4. Беспроводное подключение: зажмите индикаторы подключенного Wingman с двух сторон на одну секунду для включения режима поиска. Затем зажмите кнопку сопряжения на контроллере. Синее моргание сигнализирует о процессе подключения.

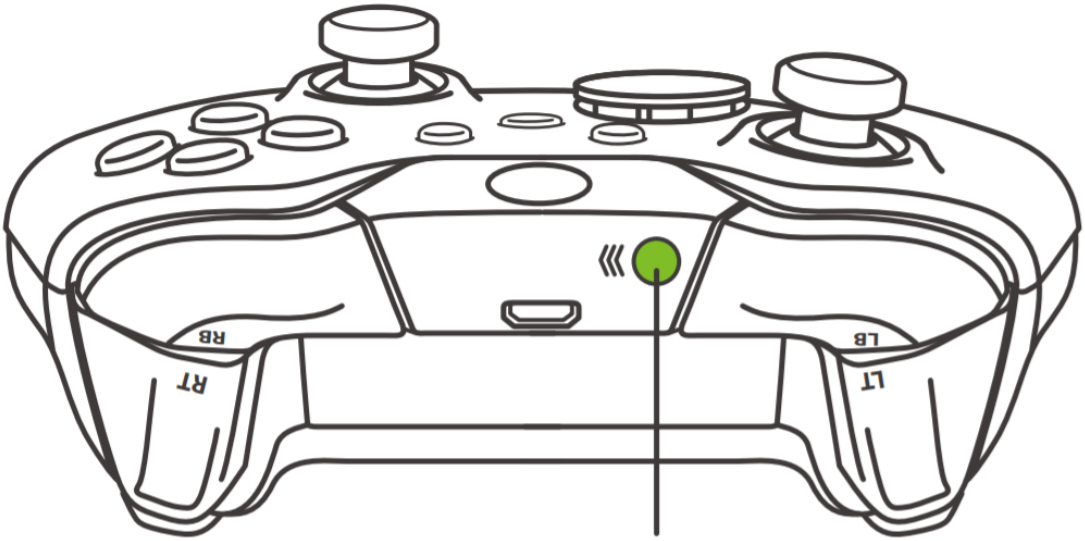

Кнопка сопряжения

5. Дождитесь постоянного синего цвета на индикаторах. Он сигнализирует об успешном подключении.

Дополнительные инструкции по подключению

1. Удерживание индикатор в течение 1 секунды включает режим поиска Bluetooth устройства. Этот режим будет выключен:

1. Подключение прошло успешно
2. Подключение не прошло в течение 1 минуты
3. Удерживания индикаторов в течение 1 секунды

2. При первом беспроводном подключении контроллеров XOne/Xbox Elite Series 2, Wingman NS запомнит пару. Дальнейшее повторное подключение не требуется.

3. При подключении Xbox Elite Series 2 к Wingman не забудьте выключить настраиваемые профили, так как это может повлиять на работу Турбо и Переназначения. Xbox Elite Series 1 не имеет возможности отключения профилей, поэтому возможна некорректная работа Турбо и Переназначения.

Соответствующие кнопки (таблица)

Switch	*XB1*	*X360*	*PS4*	*PS3*
D-Pad (U/D/L/R)				
Lx / Ly				
Rx / Ry				
B	A	A	✕	✕
A	B	B	○	○
Y	X	X	□	□
X	Y	Y	△	△
L	LB	LB	L1	L1
R	RB	RB	R1	R1
ZL	LT	LT	L2	L2
ZR	RT	RT	R2	R2
L3	LSB	LSB	L3	L3
R3	RSB	RSB	R3	R3
+	MENU	START	OPTIONS	Start
-	VIEW+LB	BACK+LB	SHARE	Select+L1
Capture	VIEW+RB	BACK+RB	Touchpad Button	Select+R1
Home	Xbox Guide Key	Xbox Guide Key	PS Key	PS Key

Режим Турбо

Настройка

Кнопки доступные для режима турбо: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB (Далее FK).

1. Зажмите Menu + Xbox Guide(Центральная кнопка геймпада), Wingman загорится красным цветом.
2. Выберете FK для Турбо, удерживая View, нажмите FK
3. Выберете нужные кнопки, затем нажмите Menu для сохранения
4. Нажмите Xbox Guide, Wingman загорится синим цветом, таким образом вы выйдете из режима настройки.

Сброс настроек

1. Зажмите Menu + Xbox Guide(Центральная кнопка геймпада), Wingman загорится красным цветом.
2. Нажмите View + Menu, настройки сброшены
3. Нажмите Xbox Guide, Wingman загорится синим цветом, таким образом вы выйдете из режима настройки.

Режим переназначения

Настройка

Кнопки доступные для режима турбо: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB (Далее FK).

1. Зажмите Menu + Xbox Guide(Центральная кнопка геймпада), Wingman загорится красным цветом.
2. Выберете FK для Переназначения, нажмите FK
3. Удерживая View, нажмите нужную кнопку или комбинацию
4. Выберете нужные кнопки, затем нажмите Menu для сохранения
5. Нажмите Xbox Guide, Wingman загорится синим цветом, таким образом вы выйдете из режима настройки.

Сброс настроек

1. Зажмите Menu + Xbox Guide(Центральная кнопка геймпада), Wingman загорится красным цветом.
2. Нажмите View + Menu, настройки сброшены
3. Нажмите Xbox Guide, Wingman загорится синим цветом, таким образом вы выйдете из режима настройки.