Полное руководство

Brook Marine



X SIGHT

Оглавление

1. Введение 3
2. Установка адаптера 4

3. Установка аккумулятора и лепестков 4
4. Переключение между модами 5
   4.1 О световой индикации
   4.2 Дополнение

5. Обновление прошивки 6
6. PS4/PS3/NS моды 6
   6.1 Проводное подключение
   6.2 Беспроводное подключение
   6.3 Функционал
7. Android/PC/Mac моды 6
   7.1 Проводное подключение
   7.2 Беспроводное подключение
   7.3 Функционал
8. Турбо 7
9. Переназначение кнопок 7
   9.1 Конфигурация кнопок 8

1. Введение

Marine – позволит использовать контроллер PS4 для игры на PS4, PS3, Nintendo Switch, Android, PC, Mac и IOS. Также Marine поддерживает Турбо режим и переназначение кнопок с 4 дополнительными лепестками. Также перед игрой можно установить аккумулятор формата 18650.



Marine x1



Лепестки x2



Лепестки x2



Инструкция x1




Фиксатор x1

Micro USB



Переключатель

Выбранный режим

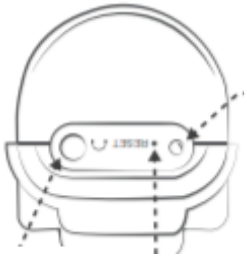

Световой индикатор

3.5 mm Audio


Сброс

Крышка аккумулятора



Место для лепестков

Место для лепестков

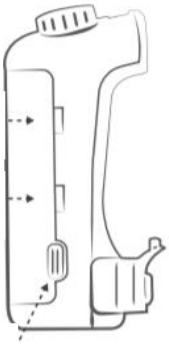


Отсек для аккумулятора

2. Установка адаптера

1. Открутите фиксатор и отсоедините удерживающий элемент
2. Снизу контроллера аккуратно вставьте удерживающий элемент в 3,5 mm Audio
3. Сверху контроллера аккуратно закрепите Marine так, чтобы micro USB был подключен
4. Плотно закрутите фиксатор

Имейте в виду, что для всех действий **не нужно** прикладывать много силы, в противном случае вы рискуете сломать резьбу или разъемы

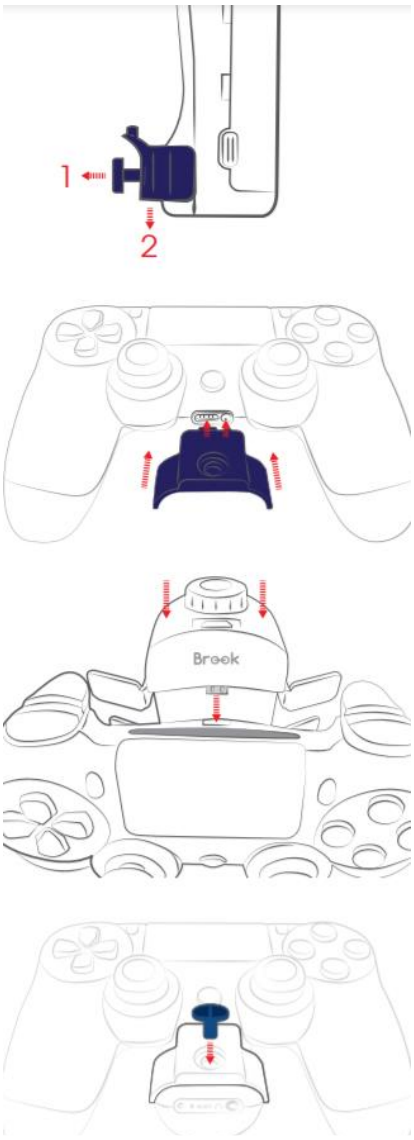

3. Установка лепестков и аккумулятора

1. Зажмите кнопки с боковых сторон устройства и снимите крышку
2. Поместите заряженный аккумулятор 18650 соблюдая полярность
3. Установите или уберите лепестки, по вашему желанию
4. Закройте крышку

Примечание:

Аксессуар имеет две версии: с аккумулятором и без него. Если вы выберете версию с аккумулятором, в комплекте будет аккумулятор 18650, который полностью заряжается за 4 часа и может использоваться 8 часов. При покупке версии без аккумулятора, не забудьте купить аккумулятор 18650.

4. Переключение модов



1. С помощью переключателя включите нужный вам мод.

	Мод	Цвет инидкатора
P4	PlayStation 4	Синий
P3	PlayStation 3	Голубой
NS	Nintendo Switch	Оранжевый
Ad	Android	Зеленый
Pc	PC	Белый
OS	Mac OS/IOS	Желтый
Fn	Резервное копирование	-
↻	Обновление прошивки	Фиолетовый

2. Нажмите на переключатель, чтобы включить Marine.

Чуть больше о световой инидкации:

Отсутствие свет: Marine в спящем режиме

Красный свет: низкий уровень заряда, можете сменить аккумулятор, или подключить micro USB для зарядки. Зарядка во время игры поддерживается.

Оранжевый мигающий свет: процесс зарядки в выключенном состоянии. Когда аккумулятор зарядится индикатор загорится зеленым светом.

Примечание:

1. Marine запоминает ваши настройки. При переключении между модами, у каждого будут сохранятся свои настройки.
2. Режим резервного копирования неактивен. Он рассчитан на будущее обновление продукта.

5. Обновление прошивки

Brook Marine постоянно обновляется. Актуальную версию прошивки вы найдете на http://www.brookaccessory.com/download/

6. PS4/PS3/NS моды

Проводное подключение:

Когда переключатель в режимах PS4/PS3/NS подключите геймпад к консоли с помощью Micro USB.

Беспроводной режим:

1. В первый раз необходимо подключить Marine по проводу
2. Убедитесь, что переключатель в положении PS4/PS3/NS, нажмите кнопку, чтобы включить устройство. Индикатор должен гореть синим/голубым/оранжевым светом.

Поддерживаемые функции	**PS4**	**PS3**	**NS**
Проводное подключение	Да	Да	Да
Беспроводное подключение	Да	Да	Да
Гарнитура (проводное подключение)	Да	Нет	Нет
Гарнитура (беспроводное подключение	Да	Нет	Нет
Управление движением	Да	Да	Да
Турбо и запоминание настроек	Да	Да	Да
Сенсорная панель	Да	Нет	Нет

7. Android/PC/Mac моды

Проводное подключение:

Когда переключатель в режимах Ad/Pc/OS подключите геймпад к устройству при помощи Micro USB.

Беспроводное подключение:

1. Необходимо выполнить сопряжение по Bluetooth. Способ сопряжения описан ниже:
   А. Зажмите кнопку на 2 секунды, так вы войдете в режим сопряжения. Светодиод будет мигать синим и красным светом.
   Б. Включите Bluetooth на вашем устройстве и найдите “P4 Battery Pack” в режиме Android/PC и “Беспроводной контроллер” в режиме Mac/IOS. Затем подключите устройство.
   В. После успешного подключения светодиод будет светиться зеленого/белого/желтого цвета.
2. В дальнейшем просто включите Marine в нужный режим. Убедитесь, что индикатор зеленого/белого/желтого цвета.

Поддерживаемые функции	Android	PC	Mac/IOS
Проводное подключение	Да	Да	Да/Нет
Беспроводное подключение	Да	Да	Да
Гарнитура (проводное подключение)	Нет	Нет	Да/Нет
Гарнитура (беспроводное подключение	Нет	Нет	Нет
Управление движением	Нет	Нет	Нет
Турбо и запоминание настроек	Да	Да	Да
Сенсорная панель	Нет	Нет	Нет

Примечание: для IOS необходима версия 13 и выше.

8. Турбо

Для турбо доступны следующие кнопки: квадрат, треугольник, крестик, кружок, R1, R2, R3, L1, L2, L3, а также 4 лепестка Marine. Далее эти кнопки будут обозначены FB, контроллер будет вибрировать при настройке:

1. Включение Турбо. Нажмите кнопку Share и PS, индикатор погаснет.
2. Выбор FB. Удерживая Share, нажмите на одну из FB.
3. Настройка Турбо. Отпустите все кнопки, затем нажмите Option, контроллер завибрирует, чтобы установить другую кнопку, повторите второй пункт.
4. Выход из Турбо. Нажмите PS, для сохранения настроек и выхода. Если что-то пошло не так, внимательно посмотрите третий пункт.

Сброс Турбо настроек: после входа в режим настройки турбо нажатием клавиши Share и PS, нажмите и удерживайте Share + Option, затем нажмите кнопку PS, чтобы очистить все настройки. Сброс не влияет на переназначенные кнопки. Когда все настройки отменены, контроллер трижды сильно вибрирует.

9. Переназначение кнопок

Для переназначения доступны следующие клавиши: ✕ ○ □ △ ↑ ↓ ← → L1、R1、L2、R2、L3、R3

и 4 лепестка Marine. Далее эти кнопки будут называться FB.

1. Включение режима переназначения. Нажмите Option и PS. Индикатор погаснет.
2. Выбор FB. Нажмите нужную FB.
3. Назначение команды. Зажмите Share, затем нужные кнопки, например, крестик + кружок.
4. Завершение настройки. Нажмите Option. Для переназначения других клавиш, повторите шаги 2-4.
5. Выход из режима переназначения. Нажмите PS, если что-то не сохранилось проверьте 4 пункт.

Сброс настроек: после входа в режим переназначения нажмите Share и Option, затем PS, геймпад завибрирует. Сброс не влияет на Турбо.

Примечание: вы можете назначать кнопки на лепестки, но наоборот – нельзя.

PS4	PS3	SW	Android	PC	macOS
UP	UP	UP	UP	UP	UP
Down	Down	Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left	Left	Left
Right	Right	Right	Right	Right	Right
✕	✕	B	A	A	A
○	○	A	B	B	B
□	□	Y	X	X	X
△	△	X	Y	Y	Y
SHARE	SELECT	-	SELECT	Back	Back
OPTIONS	START	+	START	Start	Start
Lx	Lx	Lx	Lx	Lx	Lx
Ly	Ly	Ly	Ly	Ly	Ly
Rx	Rx	Rx	Rx	Rx	Rx
Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry
L1	L1	L	L1	L1	L1
R1	R1	R	R1	R1	R1
L2	L2	ZL	L2	L2	L2
R2	R2	ZR	R2	R2	R2
L3	L3	LTSB	L3	L3	L3
R3	R3	RTSB	R3	R3	R3
PS	PS	Home	Home	Home	Home
Touch-Pad	-	-	-	-	-
Touch-Pad+Key	-	Capture	-	-	-

	PS4	PS3	SW	Android	PC	macOS
Brook Key	SHARE	PS	Capture	Home	Home	Back

www.x-sight.ru