

XONE ADAPTER — Беспроводной Адаптер Xbox one с аккумулятором

Brook

***Адаптер X One** позволяет использовать контроллер Xbox One для игр на Nintendo Switch, PS4, ПК и Xbox One.*





Установка

Примечание! Вставляйте Микро USB правильно



Снимите крышку батарейного отсека контроллера Xbox One и извлеките батарейки.

Вставьте **Адаптер X One** в контроллер Xbox One.

Инструкция по переключению Режимов и сопряжению адаптера

Как переключаться с одного режима на другой:

1. Когда адаптер X One выключен, нажмите и удерживайте клавишу Brook Key в течение примерно 2 секунд, пока индикатор кнопки Brook Key не начнет мигать.
2. Когда индикатор начнет мигать, удерживайте нужную комбинацию кнопок, пока индикатор не погаснет и не переключится в соответствующий режим.

Режим	Комбинации Кнопок	Вид подключения	Сенсор Движения	Вибрация	Поддержка Гарнитуры	Назначение	Турбо
PS4	+ A	Проводное	V	V	V	V	V
		Беспроводное	V	V	V	V	V
Switch	+ B	Проводное	V	V		V	V
		Беспроводное	V	V		V	V
ПК	+ RB	Проводное		V	V		
		Беспроводное				V	V
Xbox One	+ RB	Проводное		V	V	Производится в настройках Xbox One	
	+ X	Беспроводное (Аккумулятор)					

Зарядка аккумулятора и цифровой дисплей



При низком заряде индикатор светится красным

Подключите адаптер с помощью кабеля Micro USB к консоли или ПК

Во время зарядки индикатор светится красным

Когда аккумулятор полностью заряжен индикатор светится синим

Установка Турбо Режима

Кнопки с функцией Турбо: A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LTSB、RTSB、Лопатки (1、2、3、4), в общей сложности 14 кнопок (далее обозначаемых как **FK**). Перед установкой Турбо для лопаток нужно сбросить их настройки на Xbox One.

Действия

1. **Вход в Режим** — + Xbox (View, Xbox)
2. **Установка Турбо Кнопки** — + FK (View (множественный выбор)) — Чтобы установить на кнопки FK функцию Турбо, удерживайте View и нажмите нужную кнопку. т.е.: **View+A, X LB..**
3. **Отмена Турбо Кнопки** — FK (множественный выбор) — Просто нажмите нужную кнопку (не нажимая кнопку **View**) т.е.: **A, X, LB..**
4. **Подтверждение Турбо Кнопки** — Меню
5. **Выход из Режима Настройки** — Xbox

Примечание

Отмена всех Турбо Кнопок — + Меню (View, Меню) — производится во Входе в Турбо Режим.

После шага 5 (Выход из Режима Настройки) Нажмите кнопки **Brook Key + Меню (цифровой дисплей погаснет), чтобы сохранить настройки функции Турбо.*

Настройка Назначения Кнопок

Кнопки с функцией назначения: ↑、↓、←、→、A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LTSB、RTSB, в общей сложности 14 кнопок (далее обозначаемых как **FB**).

Действия

1. **Вход в Режим** — + Xbox (Меню, Xbox) — Возможность комплексной настройки кнопок. т.е.: **Назначить X на (→ + A + B)**
2. **Выбор Кнопки** — FB (единичный выбор) — т.е. **нажмите X**
3. **Выбор Кнопки** — + FB (View (опционально)) — При нажатии кнопки **View** нужная кнопка будет установлена на все нажатые кнопки FB. т.е.: **View + (→+A+B)**
4. **Подтверждение Назначения** — Меню — Назначение подтверждено.
5. **Выход из Режима Настройки** — Xbox

Примечание

Отмена всех Назначений — + Меню (View, Меню) — производится во Входе в Режим Назначения.

После шага 5 (Выход из Режима Настройки) Нажмите кнопки **Brook Key + Меню (цифровой дисплей погаснет), чтобы сохранить настройки функции Назначения.*

На PS4 (*проводное подключение необходимо при первом использовании адаптера)

Проводное подключение

1. Переход *Адаптера X One* в режим PS4 + A
2. Подключите *Адаптер X One* к PS4 напрямую с помощью USB-кабеля.
3. быстро нажмите кнопку Xbox key

Беспроводное

► **При первом подключении адаптера:**

По завершении проводного подключения, отсоедините USB-кабель и быстро нажмите клавишу **Brook Key**, чтобы активировать работу контроллера.


► **При дальнейшем использовании:** Быстро нажмите клавишу **Brook Key**, чтобы активировать работу контроллера при беспроводном использовании.

► **Когда Адаптер X One и PS4 выключены:**

Для включения PS4 быстро нажмите клавишу **Brook Key**.

На Switch (*проводное подключение необходимо при первом использовании адаптера)

1. Переход *Адаптера X One* + B в режим Switch
2. На Switch перейдите в раздел Системные Настройки → Контроллеры и Сенсоры, и выберите ***ВКЛЮЧИТЬ** Проводное Соединение Контроллера.*

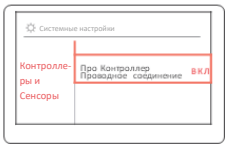

Проводное подключение




Подключите **Адаптер X One** к док-станции Switch напрямую с помощью USB-кабеля.

Беспроводное


Способ сопряжения 1

► **При первом подключении адаптера:**

1. Перейдите в раздел Контроллеры

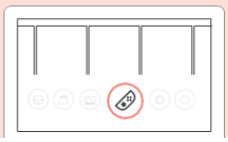

2. Выберите "Изменить Способ Удержания/ Порядок" и отсоедините USB-кабель.

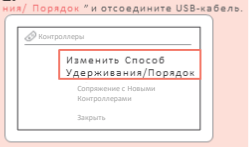

3. Для сопряжения удерживайте клавишу **Brook Key** в течение примерно 2 секунд.

► **При дальнейшем использовании:** Когда Switch включится, быстро нажмите клавишу **Brook Key**, чтобы активировать работу контроллера при беспроводном использовании.

ИЛИ

Способ сопряжения 2

1. Переход *Адаптера X One* в режим Switch + B
2. Подключите **Адаптер X One** к Switch напрямую с помощью USB-кабеля.
3. быстро нажмите кнопку Xbox key



► **При первом подключении адаптера:** По завершении проводного подключения отсоедините USB-кабель и быстро нажмите клавишу **Brook Key**, чтобы активировать работу контроллера. 1 2 3

► **При дальнейшем использовании:** Быстро нажмите клавишу **Brook Key**, чтобы активировать работу контроллера при беспроводном использовании.

► **Если не удается сопряжение произвести:** Перезагрузите Switch и проведите сопряжение снова.

На ПК

Проводное подключение

1. Переход *Адаптера X One* в режим ПК + RB
2. Connect ***X One Adapter*** to PC directly with a USB cable.



Беспроводное (Bluetooth)

1. Перейдите в режим ПК + RB
2. Перейдите на ПК в раздел Bluetooth → Добавить Bluetooth или другое устройство. Затем компьютер начнет поиск устройства для Bluetooth-соединения.
3. Когда адаптер X One выключен, нажмите и удерживайте клавишу Brook Key в течение примерно 2 секунд, пока индикатор кнопки Brook Key не начнет мигать.
4. Для сопряжения найдите "Адаптер Brook Xone".
5. После успешного сопряжения функциональность адаптера можно проверить в разделе Устройства и Принтеры.

**Соединение с Адаптером Xone нужно устанавливать только при первом подключении. При повторном подключении включите Bluetooth на ПК и быстро нажмите кнопку Brook Key, чтобы активировать работу контроллера. И он подключится к ПК с помощью беспроводного Bluetooth-соединения.*

На Xbox One

Проводное подключение

1. Переход в режим Xbox one. + RB
2. Подключите *Адаптер X One* к *x one* напрямую с помощью USB-кабеля.

Беспроводное

**Убедитесь, что контроллер уже был синхронизирован с консолью Xbox One.*

1. *Адаптер X One* В режиме Xbox One + X



► **Когда Адаптер X One выключен:**

Способ сопряжения 1

Быстро нажмите кнопку **Brook Key**, затем сразу же нажмите и удерживайте кнопку Xbox Key, пока не будет завершено сопряжение. **Xbox One** может быть также включен при помощи адаптера.



ИЛИ

Способ сопряжения 2

Чтобы начать сопряжение с Xbox One, нажмите и удерживайте кнопку Xbox Key, затем быстро нажмите кнопку **Brook Key**. **Xbox One** может быть также включен при помощи адаптера.

Внимание

1. Пожалуйста, держите адаптер подальше от электропроводящих предметов.
2. Пожалуйста, не разбирайте аккумулятор и не подвергайте его воздействию высоких температур.
3. 3. Пожалуйста, утилизируйте аккумулятор, если вы больше им не пользуетесь.

Серийный Номер	ZPMN023 / C17030
Вход	Микро USB 5V / 500 мА (мин)
Выход	DC 5V
Емкость	800 мАч
Параметры	41мм x W25мм x H6.5мм
Вес	15±2г (Включая аккумулятор)

Заявление о соответствии

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Функционирование устройства отвечает двум следующим условиям: (1)Данное устройство не может производить вредные помехи, и (2)Данное устройство не должно поглощать все получаемые помехи, в том числе помехи, способные вызвать неправильное функционирование.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данное устройство прошло испытание, и было установлено его соответствие с предельными характеристиками цифрового прибора класса B согласно части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при эксплуатации устройства в жилых помещениях.

Данное устройство создает, использует и может излучать радиоволны, и если оно установлено или эксплуатируется с нарушением инструкций производителя, оно может создавать помехи для средств радиосвязи. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае.

Если данное устройство вызывает вредные помехи, ухудшающие прием радио- или ТВ-сигналов (это можно определить путем выключения и повторного включения устройства), можно попробовать избавиться от помех одним из приведенных ниже способов:

- Изменить положение или ориентацию приемной антенны.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключить устройство и приемник в сетевые розетки разных цепей питания.
- Обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному радио/ТВ специалисту. Изменения или модификации, внесенные в устройство без разрешения стороны, ответственной за соблюдение стандартов, могут привести к запрету на эксплуатацию данного устройства пользователем.

За новостями о продуктах Brook следите на сайте www.x-sight.ru

Для получения более подробной информации о вашем товаре зайдите на нашу страничку в ВК: https://vk.com/xsight.store