Полное руководство

Brook Wingman XE




X SIGHT

Оглавление


Подключение контроллеров X360, X One, X Elite 1, X Elite 2 3
Индикация 4
Беспроводное подключение 4
Дополнительные инструкции по подключению 5
Соответствующие кнопки (таблица) 6
Эмуляция сенсорной панели DualShock 4 7
Геймпад Xbox 360 7
Геймпад Xbox One 8
Режим Турбо 9
Настройка 9
Сброс настроек 9
Режим переназначения 9
Настройка 9
Сброс настроек 9

Подключение контроллеров X360, X One, X Elite 1, X Elite 2

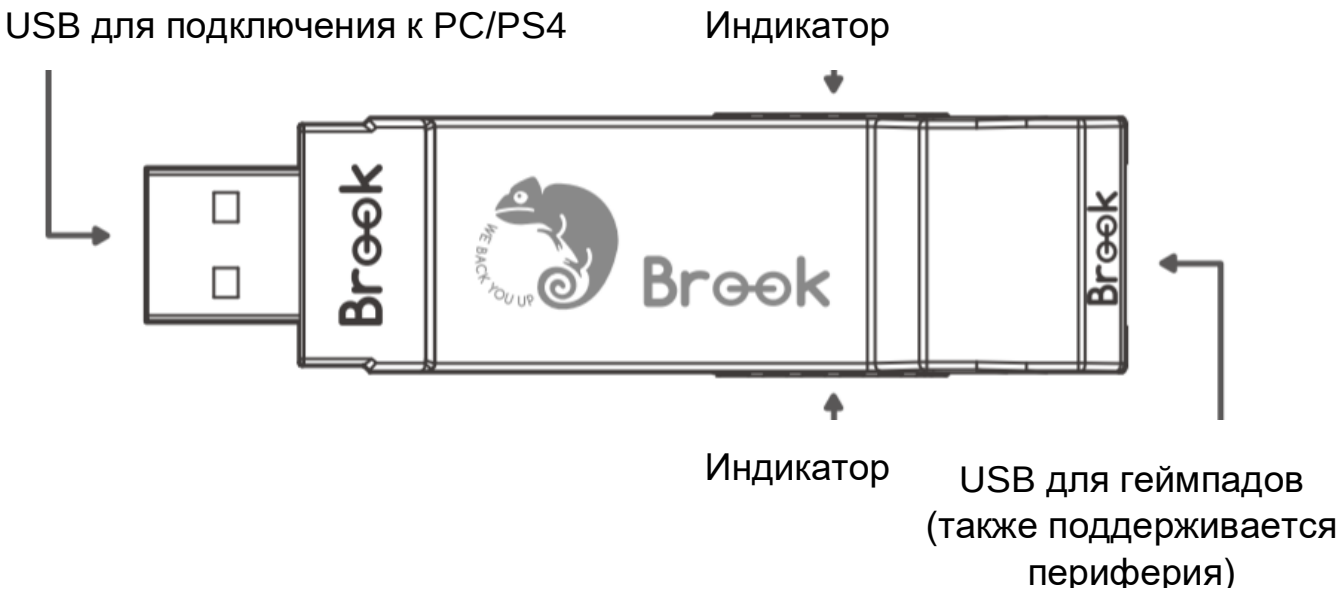

Примечание: Wingman XE работает, только с оригинальными геймпадами Xbox и периферией к ним.



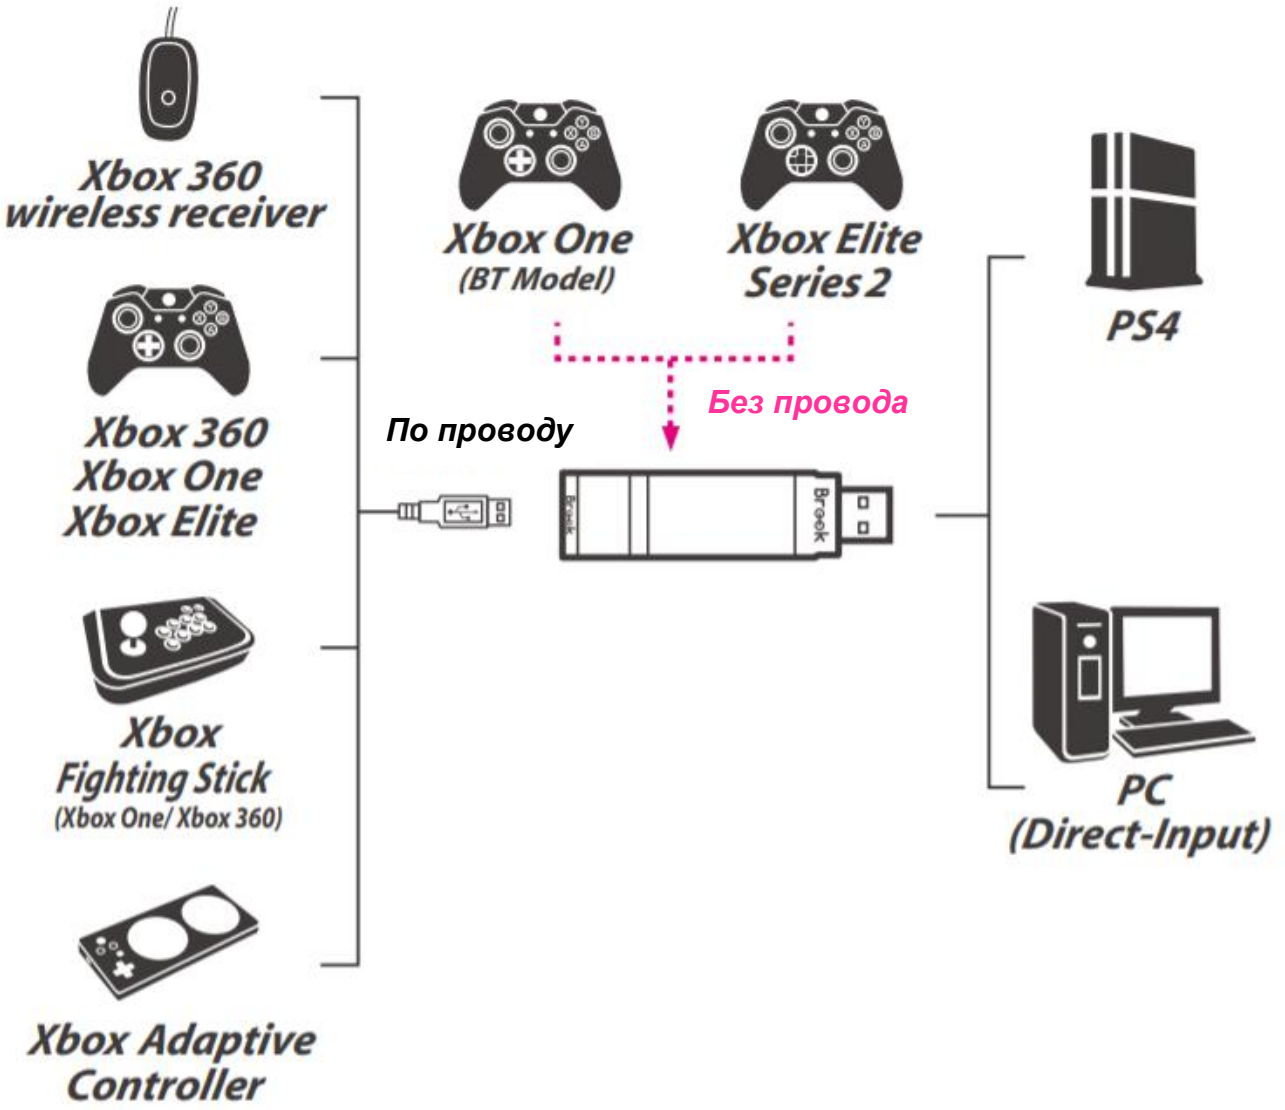


Индикация

Свечение	Статус
Постоянный синий	Аксессуар подключен к Wingman
Синее пульсирование	Проводное подключение отсутствует, ожидание беспроводного подключения
Синее мерцание	Режим поиска беспроводного подключения
Красное моргание	Были нажаты кнопки режимов “Турбо” и “Переназначения кнопок”
Постоянный красный	Режим “Турбо” или “Переназначения” активированы

Беспроводное подключение

1. Подключите Wingman к консоли. Синее пульсирование сигнализирует, что подключение прошло успешно.

2. Для проводного подключение подключите геймпад по USB.
3. Беспроводное подключение контроллера X360: подключите беспроводной адаптер в USB порт Wingman
4. Беспроводное подключение: зажмите индикаторы подключенного Wingman с двух сторон на одну секунду для включения режима поиска. Затем зажмите кнопку сопряжения на контроллере. Синее моргание сигнализирует о процессе подключения.

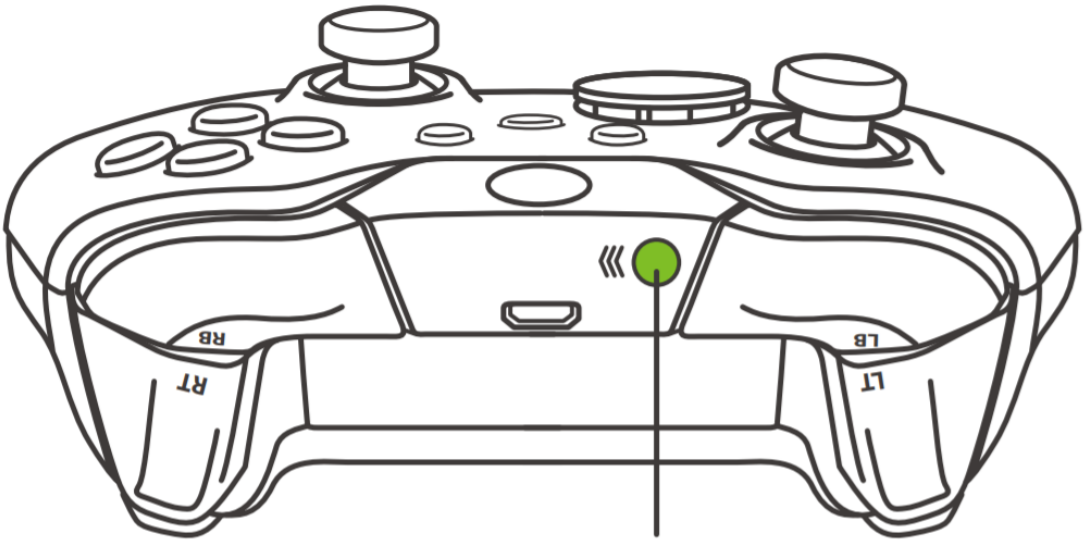

Кнопка сопряжения

5. Дождитесь постоянного синего цвета на индикаторах. Он сигнализирует об успешном подключении.

Дополнительные инструкции по подключению

1. Удерживание индикатор в течение 1 секунды включает режим поиска Bluetooth устройства. Этот режим будет выключен:

1. Подключение прошло успешно
2. Подключение не прошло в течение 1 минуты
3. Удерживания индикаторов в течение 1 секунды

2. При первом беспроводном подключении контроллеров XOne/Xbox Elite Series 2, Wingman XE запомнит пару. Дальнейшее повторное подключение не требуется.

3. При подключении Xbox Elite Series 2 к Wingman не забудьте выключить настраиваемые профили, так как это может повлиять на работу Турбо и Переназначения. Xbox Elite Series 1 не имеет

возможности отключения профилей, поэтому возможна некорректная работа Турбо и Переназначения.

Соответствующие кнопки (таблица)

PS4 Game Pad	*Xbox360 Game pad*	*XboxOne Game pad*
D-Pad (U/D/L/R)		
Lx / Ly		
Rx / Ry		
✕	A	A
○	B	B
□	X	X
△	Y	Y
L1	LB	LB
R1	RB	RB
L2	LT	LT
R2	RT	RT
L3	LSB	LSB
R3	RSB	RSB
OPTIONS	START	MENU
SHARE	BACK+ START	VIEW+ MENU
PS Key	Xbox Guide Key	Xbox Guide Key
TouchPad Key	BACK	VIEW

Эмуляция сенсорной панели DualShock 4

Геймпад Xbox 360










Геймпад Xbox One

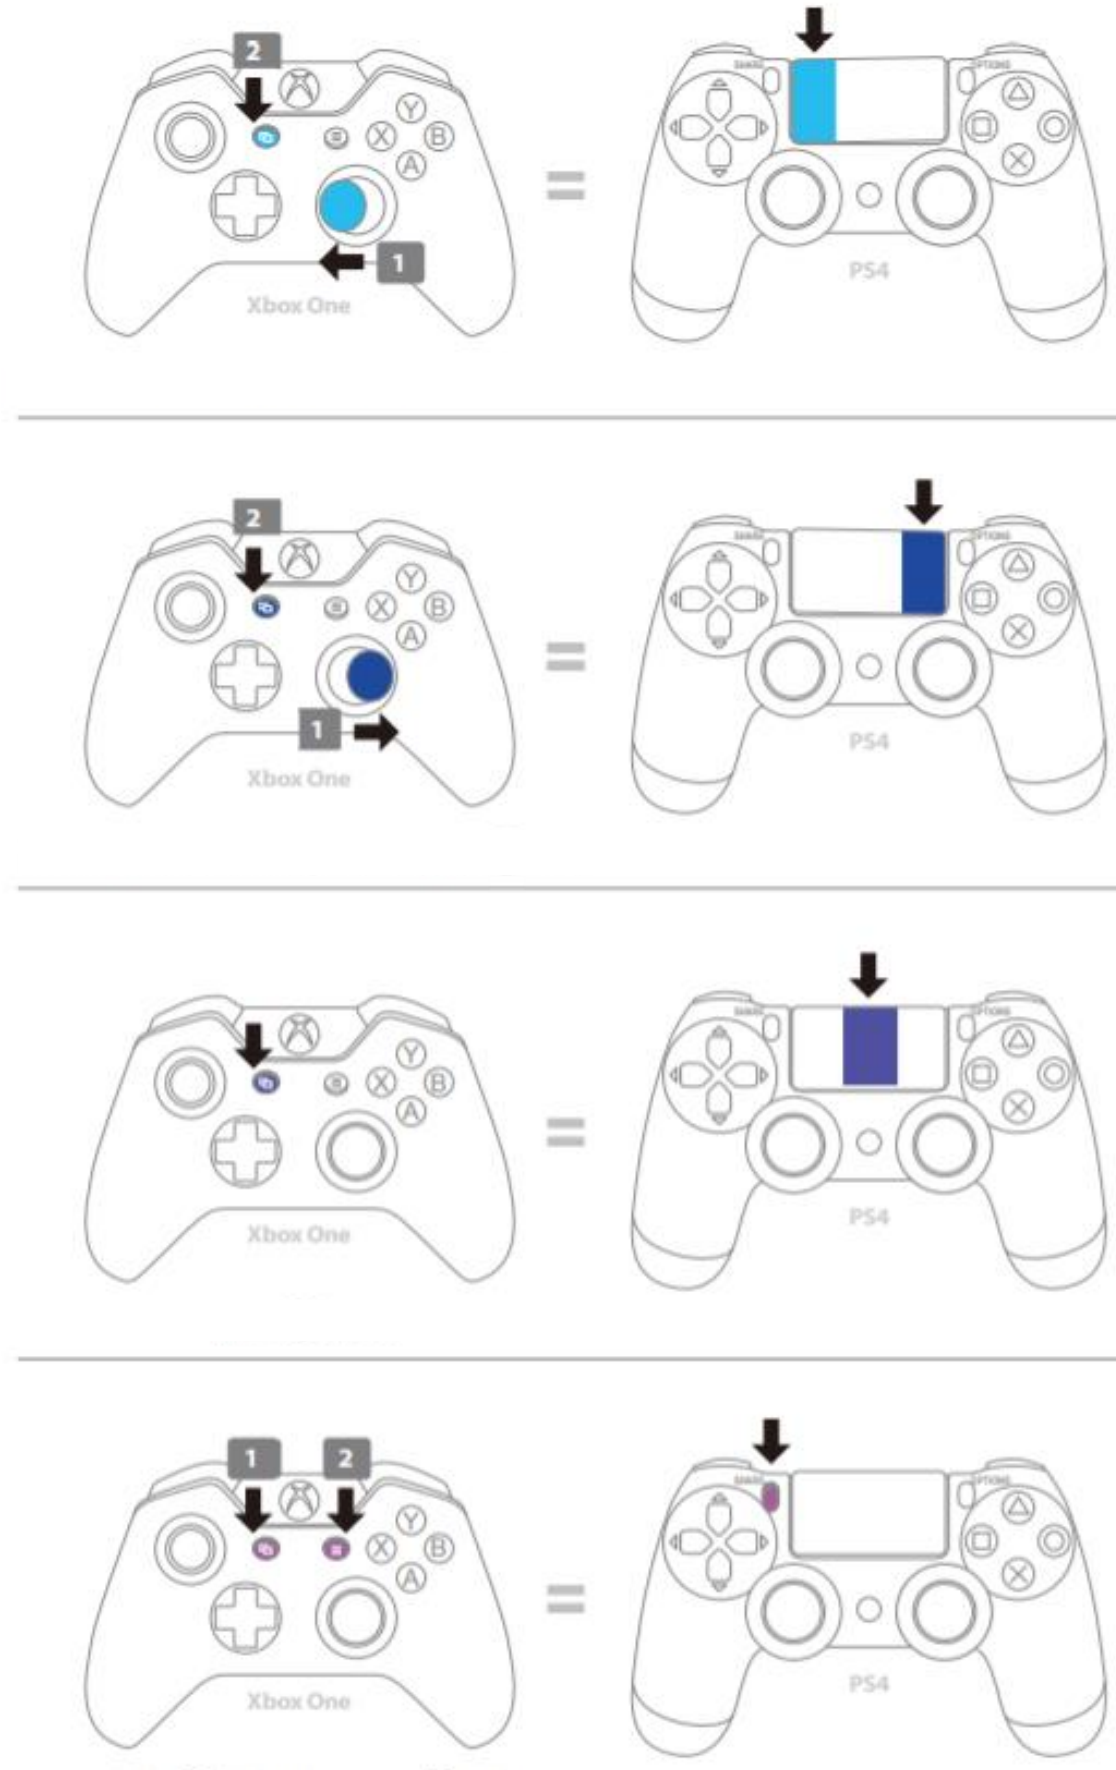

Режим Турбо

Настройка

Кнопки доступные для режима турбо: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB (Далее FK).

1. Зажмите Menu + Xbox Guide(Центральная кнопка геймпада), Wingman загорится красным цветом.
2. Выберете FK для Турбо, удерживая View, нажмите FK
3. Выберете нужные кнопки, затем нажмите Menu для сохранения
4. Нажмите Xbox Guide, Wingman загорится синим цветом, таким образом вы выйдете из режима настройки.

Сброс настроек

1. Зажмите Menu + Xbox Guide(Центральная кнопка геймпада), Wingman загорится красным цветом.
2. Нажмите View + Menu, настройки сброшены
3. Нажмите Xbox Guide, Wingman загорится синим цветом, таким образом вы выйдете из режима настройки.

Режим переназначения

Настройка

Кнопки доступные для режима турбо: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB (Далее FK).

1. Зажмите Menu + Xbox Guide(Центральная кнопка геймпада), Wingman загорится красным цветом.
2. Выберете FK для Переназначения, нажмите FK
3. Удерживая View, нажмите нужную кнопку или комбинацию
4. Выберете нужные кнопки, затем нажмите Menu для сохранения
5. Нажмите Xbox Guide, Wingman загорится синим цветом, таким образом вы выйдете из режима настройки.

Сброс настроек

1. Зажмите Menu + Xbox Guide(Центральная кнопка геймпада), Wingman загорится красным цветом.
2. Нажмите View + Menu, настройки сброшены
3. Нажмите Xbox Guide, Wingman загорится синим цветом, таким образом вы выйдете из режима настройки.